

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT MÁY RỬA BÁT TEXGIO TG-BI205



Đọc hướng dẫn:

Khách hàng thân mến,

Quyển sách này gồm các phần: Hướng dẫn an toàn, Hướng dẫn sử dụng, Hướng dẫn lắp đặt và mẹo xử lý sự cố, v.v...

Hãy đọc hướng dẫn trước khi sử dụng máy rửa bát sẽ giúp bạn sử dụng và bảo dưỡng máy rửa bát thích hợp.

Trước khi gọi hỗ trợ: Xem phần Xử lý sự cố giúp bạn có thể xử lý được các vấn đề thường gặp mà không cần yêu cầu nhân viên kỹ thuật hỗ trợ.

Chú ý: Nhà sản xuất tuân theo chính sách phát triển và cập nhật sản phẩm, có thể tiến hành điều chỉnh mà không thông báo trước.

Khuyến cáo: Tất cả các máy rửa bát trước khi được xuất xưởng đều phải được thông qua khâu kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt. Vì thế luôn tồn lại một chút nước ở dưới sàn máy.

Khách hàng cần kích hoạt bảo hành ngay tại thời điểm mua máy và giữ lại phiếu mua hàng để làm căn cứ chính xác cho việc bảo hành sản phẩm. Tất cả máy rửa bát bắt buộc đấu tiếp đất ngay khi lắp đặt lần đầu.

Mục lục

THÔNG TIN AN TOÀN	2
THÔNG SỐ KỸ THUẬT	4
2.1 Bảng thông số kỹ thuật	4
2.2 Các thành phần chính của máy rửa bát	5
HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT MÁY RỬA BÁT	5
3.1 Kết nối điện, nối tiếp đất	5
3.2 Kết nối nguồn cấp nước	6
3.3 Kết nối ống nước xả	6
3.4 Hướng dẫn lắp âm tủ	7
3.5 Kiểm tra sau khi lắp đặt xong máy rửa bát	9
3.6 Hướng dẫn sử dụng lần đầu tiên	10
Hướng dẫn cách đổ muối	11
Cách cài đặt muối trên bảng điều khiển	12
Hướng dẫn đổ nước trợ xả (nước làm bóng)	13
Hướng dẫn bỏ chất rửa (dạng bột hoặc viên)	14
Cách xếp bát vào giàn	15
Khuyến cáo đồ dùng trong máy rửa bát	16
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	17
4.1 Bảng điều khiển	17
4.2 Lựa chọn chương trình rửa	18
TRƯỚC KHI GỌI HỖ TRỢ	21
MẸO VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ	23

THÔNG TIN AN TOÀN

➤ CẢNH BÁO! KHÍ HYDRO DỄ NỔ

Trong các điều kiện nhất định, khí hydro có thể được tạo ra trong hệ thống nước nóng mà không được sử dụng trong vòng hai tuần hoặc lâu hơn, KHÍ HYDRO DỄ NỔ. Nếu hệ thống nước nóng không được sử dụng trong một khoảng thời gian như trên thì trước khi sử dụng máy rửa bát phải bật tất cả vòi nước nóng và để nước chảy từ mỗi vòi trong vài phút. Động tác này sẽ giải phóng khí hydro tích trữ. Vì là loại khí dễ cháy nổ, nên không được hút thuốc hay bật lửa trong thời gian này.

➤ CẢNH BÁO NGƯỜI DÙNG SỬ DỤNG

- Không lạm dụng, ngồi lên hay đứng lên cửa hoặc giá bát đĩa của máy rửa bát
- Không chạm vào bộ phận làm nóng bên trong hoặc ngay sau khi sử dụng
- Không vận hành máy rửa bát trừ khi các ngăn đã lắp đúng vị trí. Mở cửa cẩn thận nếu máy rửa bát vẫn đang hoạt động vì có nguy cơ bị bỏng khi nước bị phun ra ngoài.
- Không đặt bất kỳ vật nặng hoặc đứng lên cửa khi cửa đang mở. Cửa sẽ bị gãy về phía trước.
- Khi cho các vật dụng vào máy để rửa:
 - ✓ Đặt các vật nhọn sao cho chúng không gây hại đến gioăng làm kín cửa.
 - ✓ Đặt dao nhọn với cán dao ở trên để giảm nguy cơ gây tai nạn
 - ✓ Cảnh báo: Dao và các thiết bị khác có các bộ phận sắc nhọn phải được đặt trên giá sao cho các bộ phận sắc nhọn hướng xuống dưới hoặc đặt nằm ngang.
- Khi sử dụng máy rửa bát, bạn nên tránh để các vật nhựa tiếp xúc với bộ phận làm nóng
- Kiểm tra xem hộp đựng chất tẩy rửa có hết sau khi hoàn thành chu kỳ rửa
- Chỉ sử dụng các chất tẩy rửa chuyên dụng cho máy rửa bát tự động.

(Không sử dụng xà phòng, bột rửa và nước rửa bát bằng tay cho máy rửa bát)

- Không để trẻ em tiếp xúc với chất tẩy rửa hoặc chất làm bóng (chất trợ xả),
- Không để trẻ em lại gần khi cửa máy rửa bát mở vì có thể vẫn còn một ít chất tẩy rửa vẫn còn sẽ bị tràn ra ngoài.
- Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không chơi đùa với các thiết bị.
- Sản phẩm này không được thiết kế để những người (bao gồm cả trẻ em) thiếu năng, nhạy cảm tâm thần hoặc những người không có kinh nghiệm kiến thức trừ khi họ được giám sát sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm đảm bảo an toàn.
- Chất tẩy rửa chuyên dụng là chất kiềm. Do đó có thể gây nguy hiểm nếu nuốt phải và tránh tiếp xúc với da và mắt.
- Không nên để cửa mở vì điều này có thể gây nguy cơ vấp ngã.

- Nếu dây nguồn, dây điện bị hỏng thì phải được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc các bộ phận dịch vụ hay nhân viên có trình độ tương đương để tránh gây nguy hiểm.
 - Vui lòng vứt bỏ các vật liệu đúng cách.
 - Chỉ sử dụng máy rửa bát với các chức năng xác định
 - Trong quá trình lắp đặt, nguồn cấp điện không được kéo căng hoặc bẻ cong nó.
 - Không làm thay đổi các điều khiển.
 - Thiết bị được kết nối với nguồn nước bằng ống mềm, và không sử dụng ống mềm cũ.
 - Máy được thiết kế chỉ sử dụng trong gia đình.
 - Máy này không được thiết kế để sử dụng trong nhà hàng.
 - Giữ sách hướng dẫn sử dụng này ở nơi an toàn để tham khảo về sau. Nếu bán thiết bị hay di chuyển thì phải đảm bảo hướng dẫn sử dụng luôn đi kèm thiết bị để chủ sở hữu mới có thể nhận được những lời khuyên hữu ích.
- Hãy đọc kỹ hướng dẫn này: Nó bao gồm các thông tin quan trọng liên quan đến việc lắp đặt an toàn, sử dụng và bảo dưỡng thiết bị.
- Nếu phải di chuyển thiết bị, cần giữ ở vị trí thẳng đứng, nếu thật cần thiết thì có thể đặt máy nằm ngang nhưng phải đảm bảo muối không được tràn ra ngoài.


Xử lý

Vứt bỏ vật liệu đóng gói máy rửa chén thích hợp.

Tất cả các vật liệu đóng gói có thể tái chế.

Các bộ phận bằng nhựa được đánh dấu chữ viết tắt chuẩn quốc tế: (ví dụ PS cho polystyren, vật liệu đệm)

Thiết bị này tuân thủ quy định Châu Âu 2002/96/EC

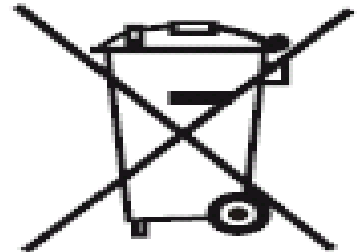

ĐỌC VÀ TUÂN THỦ CÁC THÔNG TIN AN TOÀN, CẨN THẬN GHI NHỚ CÁC HƯỚNG DẪN TRONG QUYỀN SÁCH NÀY


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

2.1 Bảng thông số kỹ thuật

Sản xuất	Texgio
Mẫu	TG – BI205
Số bộ tiêu chuẩn	11
Hiệu quả năng lượng	A+
Tiêu thụ năng lượng hàng năm	215kw/h
Tiêu thụ năng lượng chu kỳ làm sạch tiêu chuẩn	0.6kw/h
Công suất tiêu thụ ở chế độ ngủ	0.35W
Tiêu thụ nước hàng năm	2485liter
Hiệu quả sấy	A
Chu kỳ làm sạch	Tiêu chuẩn
Thời gian của chu kỳ làm sạch tiêu chuẩn	175 phút
Độ ồn	48 dB(A)
Lắp đặt	Âm tủ
Cao	62.5cm
Rộng	59.5cm
Sâu	52.5cm
Công suất tiêu thụ	1265W
Điện áp định mức/ tần suất	AC 220-240V/50Hz
Áp suất nước (áp suất dòng chảy)	0.4-10bar=0.04-1.0MPa
Nhiệt độ nước	Max.75oC

* **Lưu ý:** Do sự cải tiến liên tục của sản phẩm, các thông số kỹ thuật trong hướng dẫn này được sửa đổi mà không cần thông báo trước!

2.2 Các thành phần chính của máy rửa bát

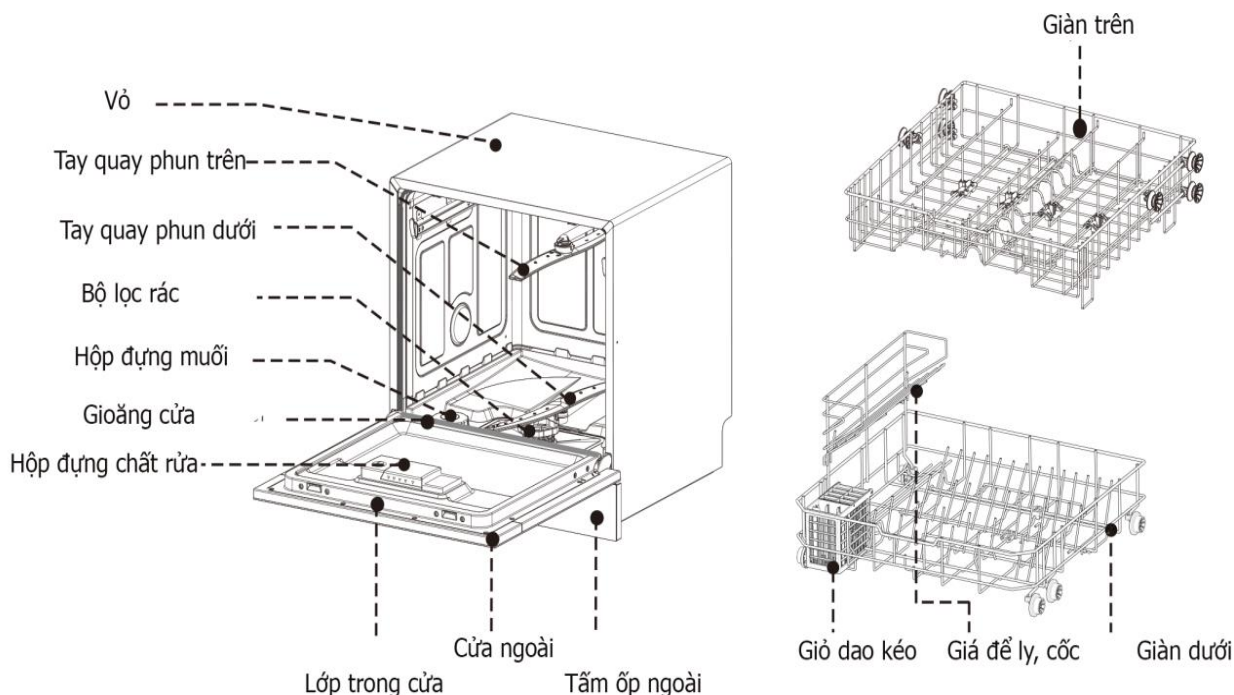

Lưu ý: Hình ảnh chỉ để tham khảo, các mô hình có thể khác nhau, xem chính xác bằng hình ảnh thực tế.

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT MÁY RỬA BÁT

3.1 Kết nối điện, nối tiếp đất

Xem nhãn đánh giá để biết điện áp định mức và kết nối máy rửa bát với nguồn điện thích hợp. Sử dụng cầu chì 10A/13A/16A hoặc cầu dao được khuyến nghị và cung cấp bảng mạch riêng cho thiết bị.

Đảm bảo điện áp và tần số tương ứng với điện áp trên bảng thông số. Chỉ cắm điện vào ổ cắm khi nối tiếp đất đúng cách. Nếu ổ cắm không phù hợp với phích cắm hãy thay thế ổ cắm.

|| Đảm bảo rằng tiếp đất đúng cách trước khi sử dụng!

❖ Cách đấu điện tiếp đất

Vật dụng gồm: 1 dây điện, 1 đinh 10, 1 ít nước rửa bát và khoan. Khoan 1 điểm giao giữa chân tường và sàn nhà, đổ 1 chút nước rửa bát vào điểm khoan, đóng 1 đinh 10 cố định. Dùng 1 đầu dây điện nối vào đinh, đầu dây điện còn lại đấu vào một điểm bất kỳ trên máy rửa bát.

❖ Cảnh báo an toàn:

	Ngắt nguồn điện khi lắp đặt máy tránh bị điện giật. Vì sự an toàn của người sử dụng, không sử dụng dây nối dài hoặc phích cắm bộ chuyển đổi cho thiết bị. Trong mọi trường hợp không được cắt hoặc tháo dây nối tiếp đất ra khỏi dây nguồn.
---	---


3.2 Kết nối nguồn cấp nước

Kết nối nước lạnh. Nếu ống nước chưa sử dụng hoặc lâu ngày không sử dụng phải xả hết lượng nước cũ tồn dư trong đường ống để đảm bảo nước trong ống nước là nguồn nước sạch, tránh rủi ro đầu vào nước bị tắc làm hỏng thiết bị.


Máy rửa bát không nên đặt trên ống mềm cấp nước

Kết nối đầu dây với vị trí van đầu vào ở sau máy như trong hình vẽ dưới

Ống cấp nước an toàn đảm bảo rằng nước sẽ không chảy ra trong trường hợp ống bị gãy, thủng hay gấp nếp.

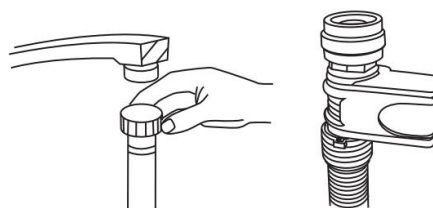

3.3 Kết nối ống nước xả

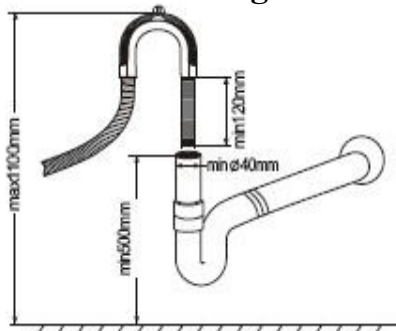


Lắp ống thoát nước vào đường thoát tối thiểu đường kính 4cm hoặc để ống chảy luôn trực tiếp vào bồn rửa, đảm bảo tránh làm cong, gấp khúc. **Lưu ý quan trọng:** Đường nước ra sẽ được gắn hoặc treo vào thân máy tối đa 40 cm so với mặt đáy máy

3.4 Hướng dẫn lắp âm tủ

Chọn vị trí lắp đặt thích hợp, gần với nguồn điện, nguồn nước và thuận tiện kết nối ống xả. Mặt sau dựa vào tủ, các bên dọc theo tủ hoặc tường liền kề. Ống cấp và thoát nước có thể đặt bên phải hoặc bên trái để tạo điều kiện lắp đặt phù hợp.


Nếu phải di chuyển thiết bị, cần giữ ở vị trí thẳng đứng, nếu thật cần thiết thì có thể đặt máy nằm ngang nhưng phải đảm bảo muối không tràn ra ngoài.

Hướng dẫn sơ đồ lắp âm tủ

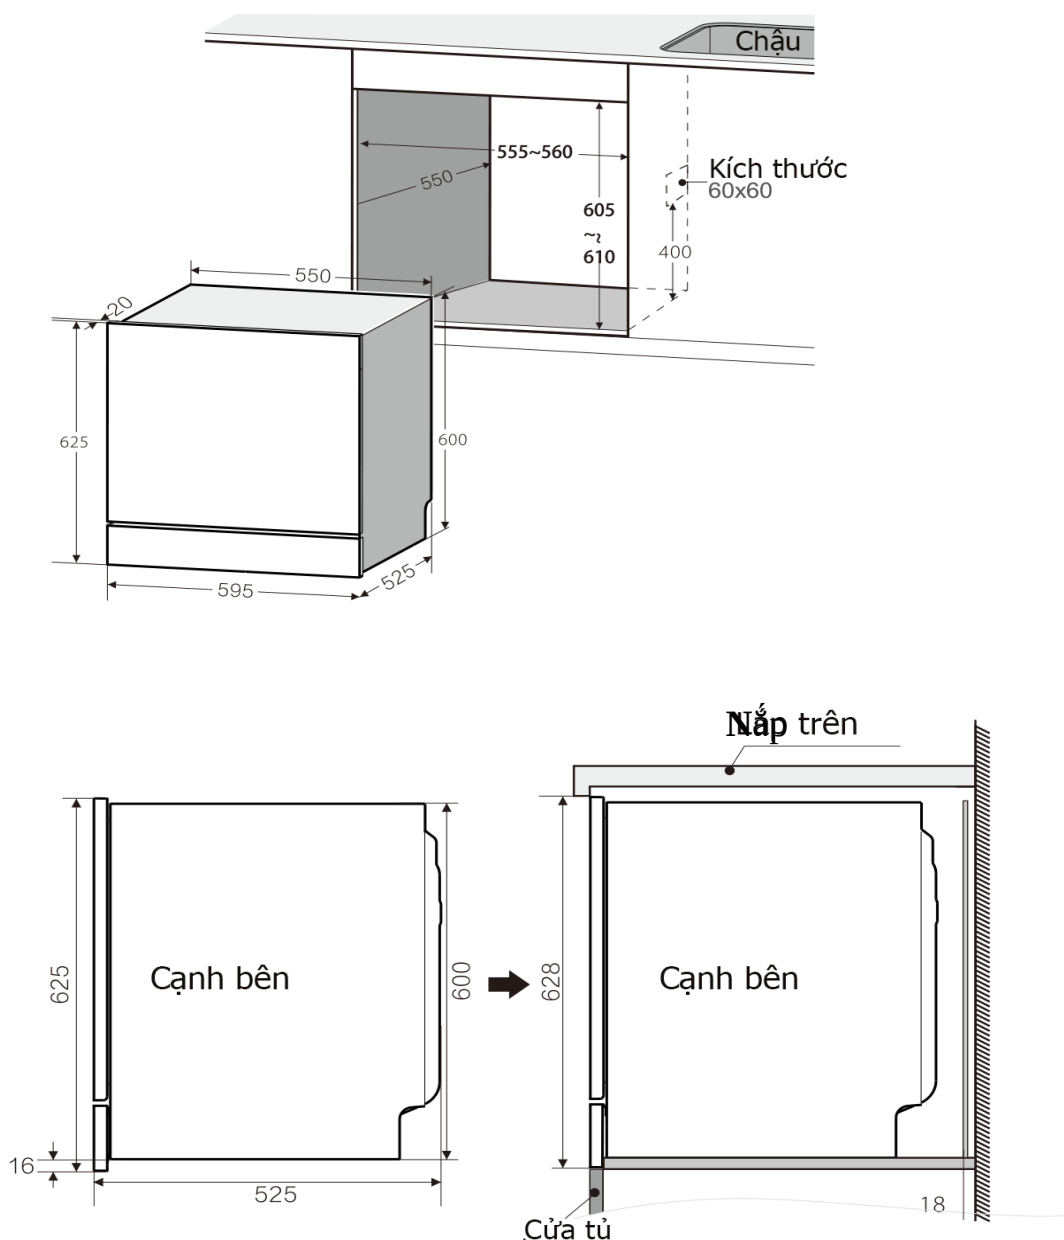


❖ Đầu ra thoát nước

Nối dây thải nước. Dây thải nước phải được lắp chính xác để tránh rò rỉ nước. Đảm bảo rằng ống thải nước không bị gấp khúc hoặc bị bẹp. Trong trường hợp bạn cần nối dài ống thoát nước, hãy đảm bảo sử dụng một ống thoát nước tương tự. Không được dài hơn 4 mét, nếu không hiệu quả làm sạch của máy rửa bát có thể bị giảm.

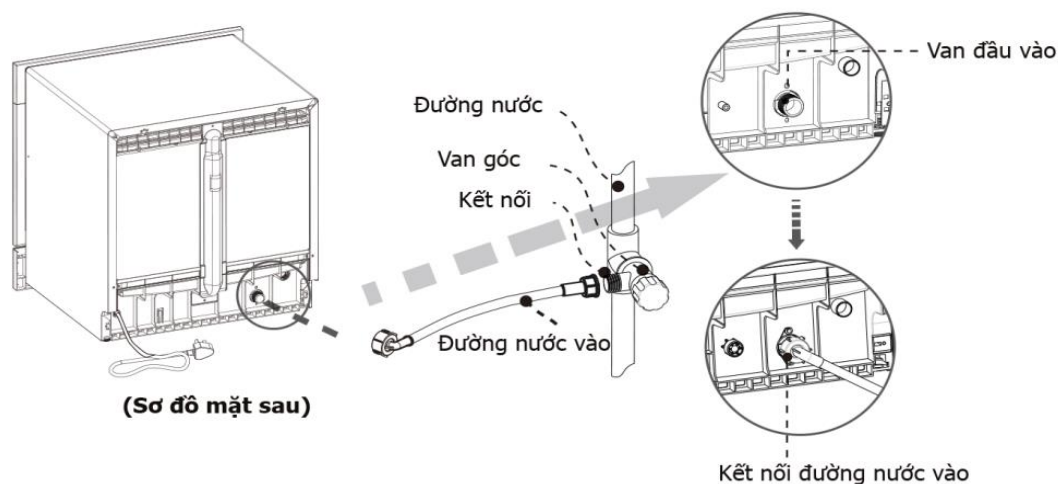

❖ Kết nối Xyphong

Điểm kết nối dây thải nước phải ở độ cao dưới 10 cm (tối đa) từ đáy máy. Dây thải nước cần được gắn cố định.

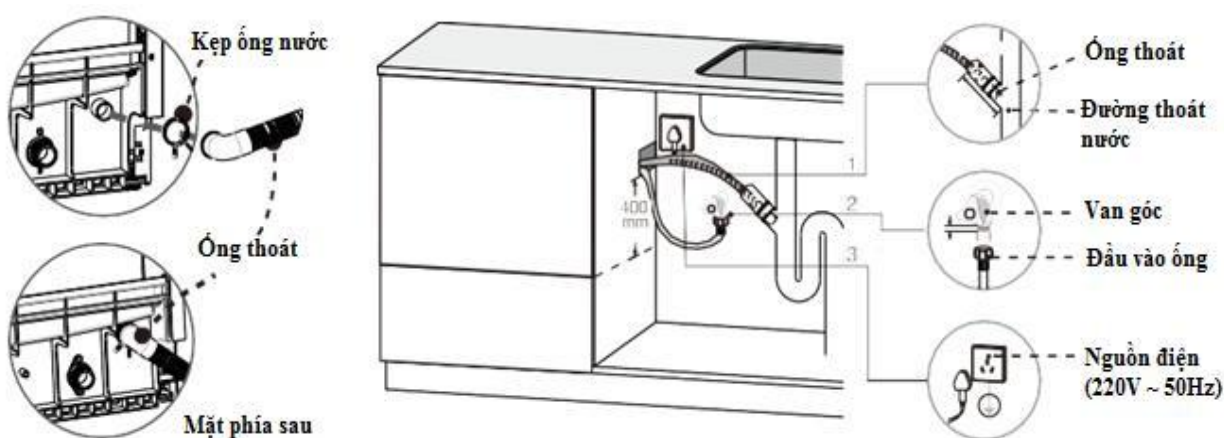


3.5 Kiểm tra sau khi lắp đặt xong máy rửa bát

Nếu thiết bị được đặt an toàn trên sàn rồi thì vận vít.

- ❖ Đảm bảo rằng hệ thống dây cấp nước và dây thoát nước đã được lắp đặt chính xác
- ❖ Cắm nguồn điện
- ❖ Khởi động máy rửa bát



- ❖ Đảm bảo rằng thiết bị được đặt an toàn trên sàn; nếu không sẽ gây ra tràn nước và rò rỉ điện
- ❖ Nếu không thể đặt máy rửa bát theo hướng thẳng đứng, bạn có thể điều chỉnh chân máy cho cân bằng.
- ❖ Nếu là máy rửa bát âm tủ, vui lòng vận ốc hai mặt của máy sau khi cân bằng.
- ❖ Lắp âm tủ, vận vít các lỗ bên trong của máy vào các tấm vách tủ

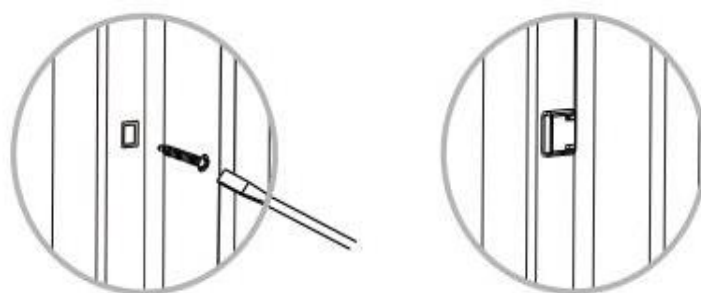

Chú ý: Hãy tìm kỹ 4 miếng đệm nhựa đi kèm trong máy để chốt vào 4 lỗ ở 2 bên cánh cửa

Cần tiến hành các bước kiểm tra trước khi khởi động máy rửa bát:

1. Liệu máy rửa bát đã cân đối và cố định chưa?
2. Liệu van cấp nước đã mở chưa?
3. Liệu có rò rỉ nước ở chỗ kết nối không?
4. Liệu nguồn điện đã được kết nối?
5. Liệu đã bật công tắc cấp điện?
6. Liệu ống mềm cấp và xả đã được kết nối đúng cách?
7. Đã kết nối điện tiếp đất đúng cách chưa?
8. Tất cả vật liệu đóng gói và hướng dẫn đã được lấy ra khỏi máy rửa bát

=> Hãy lắp đặt đúng cách để sử dụng máy hiệu quả và hạn chế báo lỗi trong quá trình sử dụng. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ số:

1900.555.505 hoặc 024.37.191510 để được hỗ trợ ngay.

Lưu ý: Sau khi lắp đặt, hãy để sách hướng dẫn sử dụng này vào trong ngăn kéo. Nội dung của quyển hướng dẫn này rất hữu dụng cho người sử dụng.

QUAN TRỌNG

Để đảm bảo công suất hoạt động của máy rửa bát được 1 cách tốt nhất. Hãy đọc tất cả phần hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng máy lần đầu tiên


3.6 Hướng dẫn sử dụng lần đầu tiên

- *Đổ muối vào hộp chứa muối*
- *Đổ chất trợ xả vào ngăn chứa chất trợ xả*
- *Cho chất rửa vào ngăn đựng chất rửa*
- *Xếp bát đĩa vào giàn*

Hướng dẫn cách đổ muối

Chỉ sử dụng muối được thiết kế đặc biệt cho máy rửa bát!

- Muối làm mềm nước được sử dụng để làm mềm nước, giảm vôi và đảm bảo đồ dùng sáng như mới. Nước càng nhiều khoáng chất thì độ cứng của nước càng cao. Muối làm mềm nước phải được cài đặt phù hợp với độ cứng của nước nhà bạn đang sử dụng
- Công ty cấp nước địa phương có thể cung cấp về giá trị độ cứng của nước máy
- Mọi loại muối khác không được thiết kế đặc biệt để sử dụng cho máy rửa bát, đặc biệt là muối ăn, sẽ làm hỏng chất làm mềm nước. Trong trường hợp thiệt hại do sử dụng muối không phù hợp, nhà sản xuất không bảo hành cũng như không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào xảy ra.
- Hộp đựng muối nằm bên dưới giàn dưới và phải được đổ đầy như hình vẽ dưới đây:

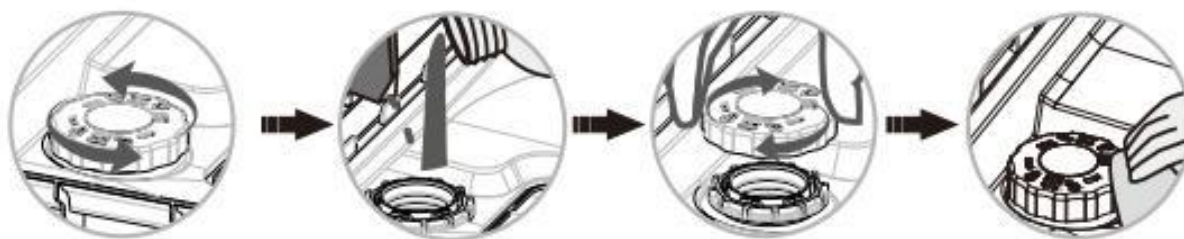

1. Tháo giàn dưới và mở nắp hộp chứa muối
2. Đặt phần cuối của phễu (đi kèm) vào lỗ và đổ khoảng 400-700g muối rửa chén chuyên dụng vào.
3. Trước khi rửa lần đầu, hãy đổ đầy nước vào hộp đựng muối đến mức tối đa, một lượng nhỏ nước tràn ra từ hộp đựng muối là điều bình thường.
4. Sau khi đổ đầy bình, vặn chặt nắp lại.
5. Đèn cảnh báo muối sẽ tắt sau khi hộp đựng muối đã được đổ đầy, tùy thuộc vào mức độ hòa tan của muối, đèn cảnh báo muối có thể vẫn sáng mặc dù hộp đựng muối đã được đổ đầy.
6. Ngay sau khi đổ đầy muối vào hộp đựng muối, nên bắt đầu ngay 1 chương trình rửa (Chúng tôi đề nghị sử dụng chương trình ngắn). Nếu không thực hiện đúng: hệ thống lọc, máy bơm hoặc các bộ phận quan trọng khác của máy có thể bị hỏng do nhiễm mặn. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm bảo hành về nguy cơ này.

Nếu muối bị tràn, hãy chạy chương trình rửa tráng hoặc rửa nhanh để loại bỏ muối tràn. Điều này sẽ ngăn chặn bất kỳ hạt muối hoặc nước mặn đọng lại dưới sàn máy gây ăn mòn.

Lưu ý: Khi đèn cảnh báo muối () trong bảng điều khiển bật sáng, có nghĩa là muối đã sắp hết, cần được đổ thêm đầy muối.

Cách cài đặt muối trên bảng điều khiển



Bước 1: Đóng cửa, khởi động thiết bị.

Bước 2: Sau 60 giây kể từ khi khởi động, nhấn giữ nút Start/Pause trong 5 giây để vào chế độ cài đặt.

Bước 3: Nhấn “Khởi động” (Start/Pause) để thay đổi và chọn cài đặt phù hợp với độ cứng của nước ở khu vực.

$H0 \rightarrow H1 \rightarrow H2 \rightarrow H3 \rightarrow H4 \rightarrow H5 \rightarrow H6 \rightarrow H7 \rightarrow H0$

Bước 4: Sau đó, không thao tác thêm gì trong 5 giây để lưu lại cài đặt.

- Độ cứng của nước thay đổi tùy theo từng nơi. Nếu sử dụng nước cứng, cặn bẩn sẽ hình thành trên bát đĩa và đồ dùng của bạn.
- Máy được trang bị một hệ thống làm mềm đặc biệt để loại bỏ cặn vôi và khoáng chất trong nước.

BẢNG ĐO ĐỘ CỨNG CỦA NƯỚC

Độ cứng của nước (ppm)	0-90	91-200	201-300	301-400	401-500	Lớn hơn 500
Tùy chọn độ cứng	H1	H2	H3	H4(Default)	H5	H6

- Bảng độ đo độ cứng của nước theo tiêu chuẩn của Đức
- Đơn vị đo độ cứng nước: Mmol/l
- *Mức cài muối nhà máy mặc định: H4*


Lưu ý: Tùy thuộc vào độ cứng của nước để cài đặt mức muối phù hợp. Nếu nước sinh hoạt khu vực bạn sống đã đạt chỉ tiêu nước mềm có thể bỏ qua cài đặt này.

Hướng dẫn đổ nước trợ xả (nước làm bóng)

Chất trợ xả được tiết ra trong lần rửa tráng cuối cùng để ngăn nước đọng lại trên bát đĩa, giúp bát đĩa khô ráo hơn, sáng hơn, tránh để lại các vết nước trên đồ dùng của bạn.

Khi đèn cảnh báo chất trợ xả () trên bảng điều khiển bật sáng, có nghĩa là chất trợ xả đã gần hết, bạn nên đổ đầy thêm. Một lần thêm có thể rửa được nhiều lượt. Điều chỉnh cài đặt dựa trên việc sử dụng. Cài đặt mặc định là 3. Giá trị lớn có nghĩa là tăng liều lượng và ngược lại.

Nếu bạn cảm thấy bề mặt bị nhờn, vui lòng hạ thấp thiết lập và rửa lại.

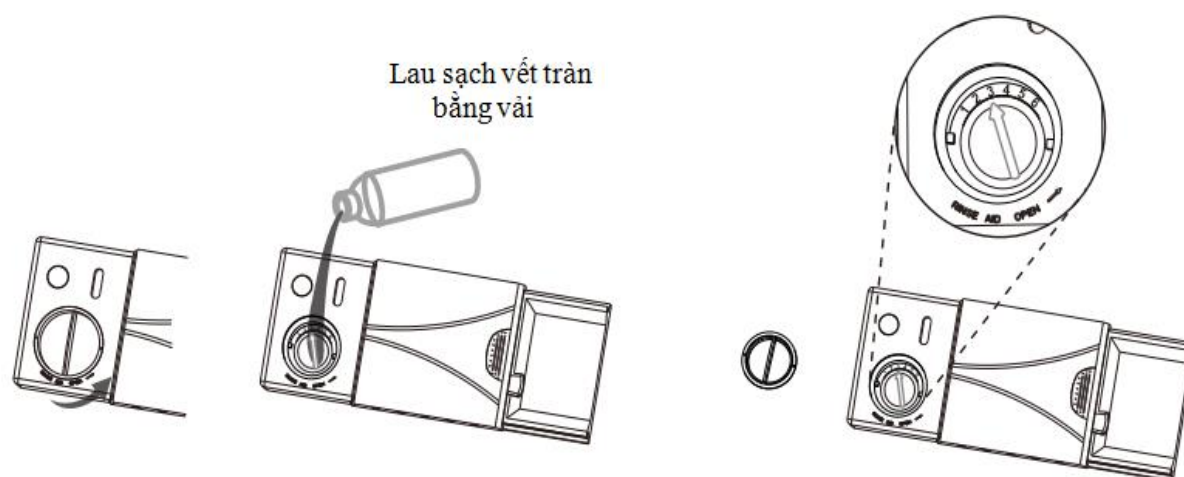


CHÚ Ý: Giảm định lượng nếu có các vết màu trắng trên bát đĩa hoặc có các vết hơi xanh trên đồ thủy tinh hoặc lưỡi dao, hoặc bát bị nhờn.

Hướng dẫn bỏ chất rửa (dạng bột hoặc viên)

- Các thành phần hóa học tạo nên chất rửa cần thiết để loại bỏ, nghiền nát và loại bỏ tất cả các chất bẩn ra khỏi máy rửa bát. Hầu hết các chất rửa đều có chất lượng phù hợp cho mục đích này.
- Sử dụng chất rửa đúng cách
- Chỉ sử dụng chất rửa chuyên dụng cho máy rửa bát. Giữ cho bột rửa của bạn luôn mới và khô.
- Không cho bột rửa vào ngăn đựng sớm cho đến khi bạn sẵn sàng rửa bát.
- Chất rửa máy rửa bát có tính ăn mòn! Để chất rửa của máy rửa bát ngoài tầm với của trẻ em




1. Nhấn lấy trên khay đựng chất rửa (bột rửa/viên nén)

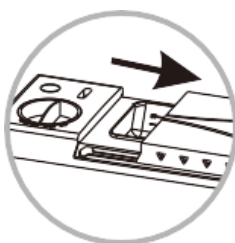

2. Nắp sẽ trượt mở ra



3. Thêm lượng chất rửa cần thiết

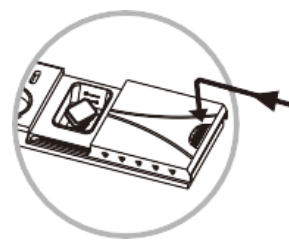


4. Đóng nắp lại (đẩy nhẹ ở điểm được chỉ định)

Vui lòng tuân thủ các khuyến cáo định lượng của nhà sản xuất ghi trên bao bì. Đóng nắp và ấn cho đến khi nó khớp vào vị trí. Nếu bát đĩa bị dính bẩn nhiều, thêm chất tẩy rửa vào trong ngăn chứa chất tẩy rửa. Chất tẩy này sẽ có tác dụng trong giai đoạn rửa sơ bộ.


Chỉ dùng chất rửa chuyên dụng dành cho máy rửa bát, tuyệt đối không cho xà phòng, nước rửa bát truyền thống vào máy rửa bát

Cách xếp bát vào giàn



Xếp vào giàn dưới

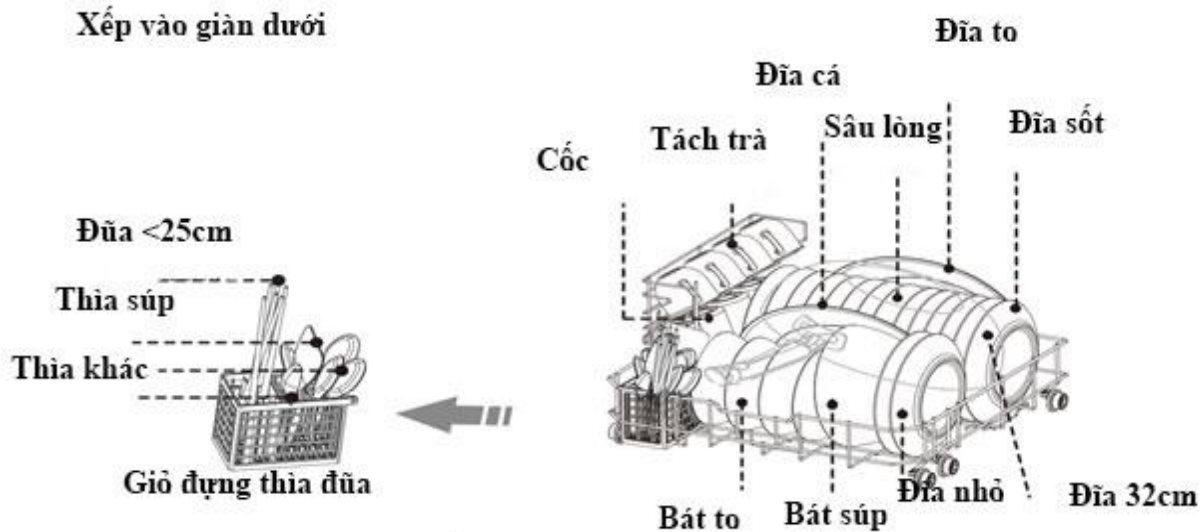

Gập các giá khi đó bạn có thể đặt các dụng cụ lớn hơn như: Chảo, xoong, nồi lớn,...

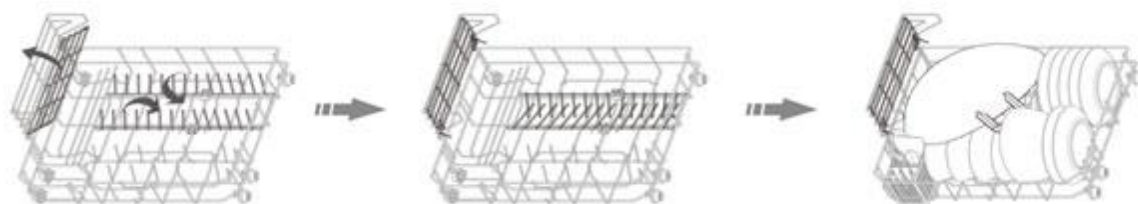

Xếp vào giàn trên

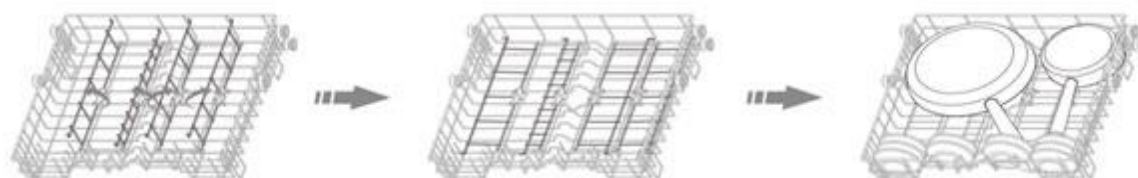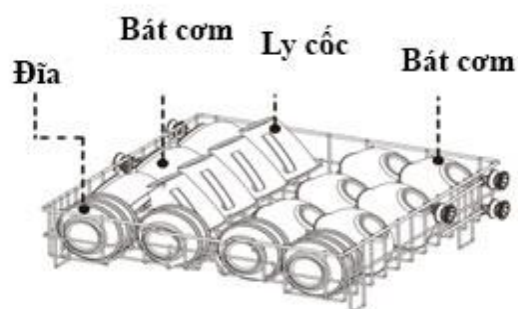

Khuyến cáo đồ dùng trong máy rửa bát

1. Đồ dùng bằng kim loại quý, gốm, nhôm và men màu có thể chuyển sang màu đục sau khi được rửa trong máy rửa bát.
2. Khay, giỏ làm bằng tre hoặc gỗ: Nó có thể bị bong ra hoặc bị nứt ở nhiệt độ cao.
3. Các đồ nhựa: Vui lòng xem hướng dẫn của nhà sản xuất về các mặt hàng có bộ phận bằng nhựa, vì các mặt hàng này có thể bị chảy hoặc nứt ở nhiệt độ cao.
4. Dao kéo có tay cầm bằng gỗ, sành sứ hoặc xà cừ.
5. Cho khăn lau bàn vào máy để làm sạch có thể gây ra lỗi máy rửa chén.
6. Vật dụng bằng gang: Đồ dùng bằng gang có thể bị rỉ sau khi rửa trong máy rửa chén nhiều lần

Chú ý vị trí bộ đồ ăn

- Loại bỏ dư thừa thực phẩm lớn như xương hoặc lá rau.
- Tất cả các dụng cụ với bụi bẩn nên úp nghiêng xuống. Nếu bát đĩa bị ngửa lên hoặc úp thẳng xuống sẽ bị đọng nước ở trong bát hoặc đáy bát.
- Dụng cụ phải được xếp đặt 1 cách chắc chắn, tránh bị lật.
- Không để dụng cụ chạm vào cánh tay phun.
- Kích thước nhỏ của đồ dùng có thể rơi ra khỏi giàn và cản trở vòng quay của cánh tay phun, Vui lòng không đặt các vật dụng nhỏ trên giàn máy, chỉ nên đặt vào giỏ riêng.
- Không đặt các dụng cụ sắc nhọn theo chiều thẳng đứng.
- Giàn rửa không để bị trầy xước, nó sẽ sớm bị gỉ.
- Cách đặt dao kéo: Không được xếp úp đầu dao kéo xuống phía dưới giỏ dao kéo.
- Xoay cánh tay phun sau khi xếp bát đĩa đầy giàn rửa, để đảm bảo rằng cánh tay phun không bị cản trở bởi các vật dụng được xếp trong máy.


▲ CẢNH BÁO



Để tránh bị bỏng hay hư hỏng đồ dùng không nên lấy đồ thủy tinh, dao kéo ra khỏi máy rửa bát trong vòng 15 phút sau khi kết thúc chương trình rửa

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

4.1 Bảng điều khiển

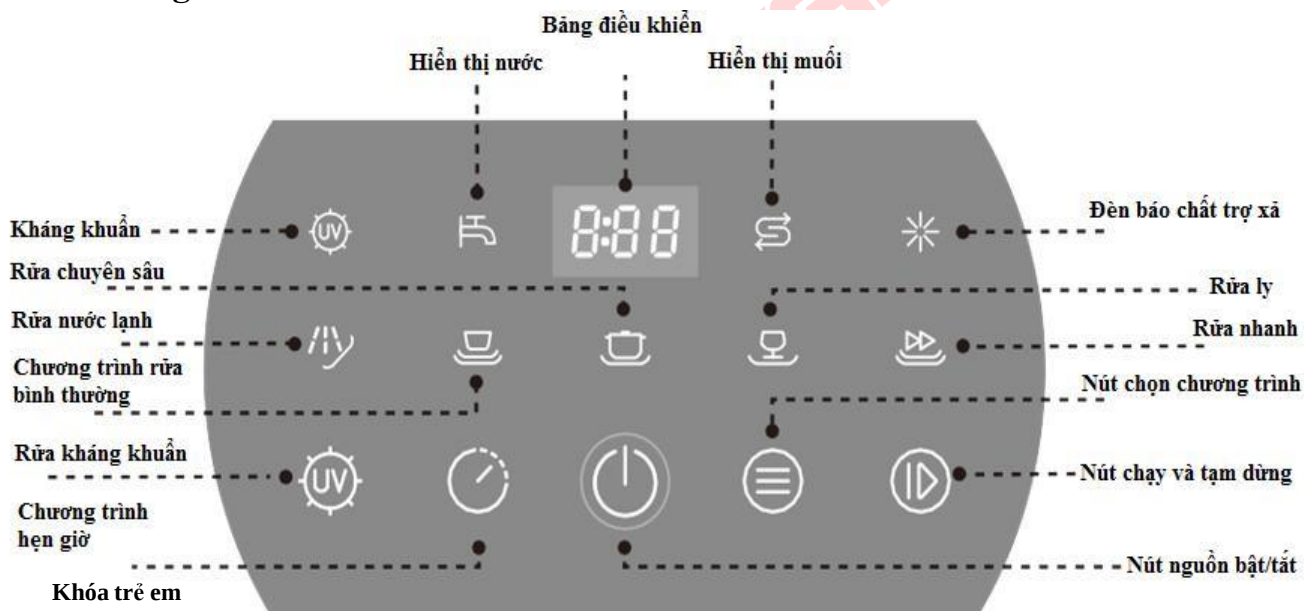

Vận hành máy rửa chén

Đóng cửa máy và khởi động thiết bị bằng cách nhấn vào nút nguồn trong vài giây

Nếu đèn báo nhấp nháy thì nghĩa là máy rửa bát đang hoạt động bình thường

Thay đổi chương trình rửa bằng cách nhấn vào nút chọn chương trình. Vui lòng chọn chương trình phù hợp

Bắt đầu chương trình bằng cách ấn vào nút Start/Pause

Chương trình khởi động hẹn giờ Delay

Màn hình sẽ hiển thị từ H:00 – H:24, chọn thời gian hẹn giờ khởi động từ 1 đến 24 tiếng, phù hợp với lịch sinh hoạt của bạn.

Chương trình khóa trẻ em

Nhấn và giữ nút Delay trong 3 giây để khóa trẻ em, màn hình sẽ hiển thị "LOC", trong khi khóa trẻ em, nếu nhấn các phím khác, màn hình cũng sẽ hiển thị "LOC".

Nhấn giữ Delay trong 3s để hủy khóa.

4.2 Lựa chọn chương trình rửa

Chọn chương trình rửa phù hợp với lượng bát đĩa và mức độ bẩn thức ăn bám trên chúng. Bỏ lượng chất rửa và nước trợ xả phù hợp vào khay đựng. Nút đèn UV cực tím. Khi chọn nút UV đồng thời với một trong những chương trình (Bình thường 1h, Chuyên sâu, Ly, Nhanh), sau khi hoàn thành chương trình rửa, đèn UV sẽ tự động bật.

Chương trình	Thông tin lựa chọn chu kỳ làm việc	Mô tả chu kỳ làm việc	Thời gian chạy (phút)	Lượng điện tiêu thụ (kW/h)	Lượng nước tiêu thụ (L)	Lượng chất rửa (Gam)
 Rửa nước lạnh	Phù hợp với các dụng cụ chỉ cần rửa bằng nước lạnh hoặc hoa quả, rau, đồ hải sản ...	Rửa chính Rửa lần 1 Rửa lần 2	18	0.015	7.5	
 Chương trình rửa 1h	Đối với các dụng cụ bình thường không bị kết dính khô	Rửa chính 60oC Rửa nóng lần 1 Rửa nóng lần 2 Rửa nóng lần 3 Sấy khô	60	0.95	10.5	16
 Rửa chuyên sâu	Đối với các dụng cụ rất bẩn như nồi, nắp vung, xoong và bát đĩa bị khô trong một thời gian	Rửa sơ bộ (50oC) Rửa chính (60oC) Rửa sạch lần 1 Rửa sạch lần 2 Rửa nước nóng (70oC) Sấy khô	120	1.2	13	16
 Rửa ly	Chu kỳ làm việc rửa nhanh và tiết kiệm. Được sử dụng cho các dụng cụ tinh xảo nhạy cảm với nhiệt độ cao	Rửa chính (48oC) Rửa sạch lần 1 Rửa sạch lần 2 Rửa nước nóng Sấy khô	90	0.7	10.5	16

 Rửa nhanh	Tiêu thụ ít thời gian và năng lượng hơn. Phù hợp với số lượng bát đĩa ít và các dụng cụ bẩn nhẹ, dễ rửa	Rửa chính (50oC) Rửa nóng lần 1 Rửa nóng lần 2 Sấy khô	35	0.65	8.0	8
 Rửa kháng khuẩn	Phù hợp với các dụng cụ cần rửa bằng tay hoặc bẩn nhẹ	Rửa nóng (68oC) Sấy khô và diệt khuẩn tia cực tím	55	0.55	3.5	
ECO Chương trình tiêu chuẩn	Đối với các dụng cụ bẩn bình thường, không nhiều dầu mỡ. Tiết kiệm năng lượng hơn so với các chương trình rửa khác (nhấn "  " giữ trong 3 giây để chọn chương trình)	Rửa sơ bộ Rửa chính (50oC) Rửa lần 1 Rửa nước nóng lần 2	175	0.72	9.0	16

*****Đặc biệt:** Sau khi kết thúc chương trình rửa, quạt FAN tự động thổi khí nóng 90 phút và luân phiên 15 phút mỗi 2/4h trong 72 tiếng tiếp theo.

*****Trong trường hợp bạn muốn tắt chức năng FAN này, thao tác như sau:**

- Bật nguồn "  "
- Nhấn giữ đồng thời Chương trình "  " + Khởi động "  " vài giây
- Xuất hiện ký hiệu "OFF" trên màn hiển thị là thao tác tắt đã thành công
- Thao tác lại từ đầu để kích hoạt chức năng này, khi màn hiển thị hiện "ON" là FAN đã được bật lại.

Lưu ý: - Không nên lạm dụng chất tẩy rửa. Chất tẩy quá nhiều sẽ không chỉ tạo ra nhiều bọt khí mà còn ảnh hưởng đến hiệu quả làm sạch.

- Thời gian chạy thực tế của mỗi chương trình có thể khác với chu kỳ thời gian mặc định của máy do điều kiện khác nhau của nhiệt độ nước, lượng bát đĩa rửa, chất rửa và muối làm mềm nước.
- Sau mỗi lần rửa, hãy tắt nguồn điện, nguồn cấp nước cho thiết bị và để cửa hơi mở để hơi ẩm và mùi hôi không bị kẹt bên trong.


BẢO DƯỠNG VỆ SINH

Trước khi làm sạch hoặc thực hiện bảo trì, luôn **rút phích cắm ra khỏi ổ cắm**.

1. Lấy lưới lọc ra



A Xoay bộ lọc trong ngược chiều kim đồng hồ

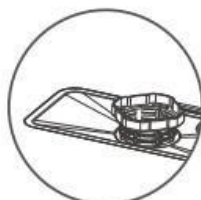

B Rồi lấy bộ lọc Inox ra

2. Đổ nước vào hồ



A Cho nước chảy để xả bộ lọc
Không sử dụng bàn chải sắt hoặc thép, việc này sẽ làm cho bộ lọc bị rỉ



B Những cặn bẩn từ trong bộ lọc và lưới lọc sẽ được thoát ra và chảy đi



C Bạn có thể lắp lại bộ lọc sau khi làm sạch. Bộ lọc trong được xoay theo chiều kim đồng hồ

3. Vệ sinh tay quay phun nước



A Nhấc cánh tay phun nước ra khỏi máy



B Kiểm tra tay quay có bị tắc không. Nếu có vui lòng sử dụng một sợi dây mỏng để thông tắc và xả nước vào các lỗ phun

- Không dùng dung môi hoặc hóa chất làm sạch mài mòn
- Khi không sử dụng trong thời gian dài, bạn nên chạy một chương trình rửa với máy không và sau đó rút phích cắm ra khỏi ổ cắm, tắt nguồn cấp nước và để cửa của thiết bị hơi mở. Điều này sẽ giúp đệm cửa bền lâu hơn và ngăn mùi hôi hình thành bên trong thiết bị.

- Vệ sinh: Thường xuyên lau chùi gioăng cửa bằng khăn mềm ẩm để loại bỏ cặn thức ăn.
 - Khi máy rửa bát đang chạy, cặn thức ăn và thức uống có thể nhỏ giọt vào các cạnh của cửa máy rửa bát. Các bề mặt này nằm bên ngoài khoang rửa và nước từ tay phun không tới được. Mọi cặn bẩn cần được lau sạch trước khi đóng cửa.
 - Để tránh nước thấm vào khóa cửa và các bộ phận điện, không sử dụng bất kỳ loại chất tẩy rửa dạng xịt nào.
 - Không bao giờ sử dụng chất rửa ăn mòn hoặc miếng cọ rửa trên bề mặt bên ngoài vì chúng có thể làm xước lớp sơn của máy. Một số khăn giấy cũng có thể làm xước hoặc để lại vết trên bề mặt
- ❖ **Lưu ý:** Để phòng sương giá vui lòng thực hiện các biện pháp bảo vệ chống sương giá trên máy rửa bát vào mùa đông. Sau mỗi chu kỳ rửa, vui lòng hoạt động như sau:
1. Tắt nguồn điện cho máy rửa bát
 2. Tắt nguồn cấp nước và ngắt đường ống dẫn nước ra khỏi van nước.
 3. Xả nước từ đường ống dẫn nước vào và van nước. (Dùng chậu để hứng nước)
 4. Kết nối lại đường ống dẫn nước vào van nước.
 5. Tháo bộ lọc ở dưới cùng của máy rửa bát và sử dụng một miếng bọt biển để thấm nước trong vùng chứa nước.

TRƯỚC KHI GỌI HỖ TRỢ

Khi xảy ra một vài trục trặc, thiết bị sẽ hiển thị mã lỗi để cảnh báo bạn

Mã lỗi	Nguyên nhân	Khắc phục
E01	Nhiệt điện trở ngắn mạch	Vui lòng liên hệ lên trung tâm bảo hành (024.37.19.15.10)
E02	Mạch điện trở mở	Vui lòng liên hệ lên trung tâm bảo hành (024.37.19.15.10)
E03	Máy không được làm nóng	1. Hãy chắc chắn rằng các bát đĩa được đặt nghiêng chính xác. Nếu không nước sẽ bị đọng

		ở dưới đáy bát . Vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ sau bán hàng
E04	Lỗi van đầu vào	Vui lòng liên hệ lên trung tâm bảo hành (024.37.19.15.10)
E05	Tràn nước	1. Nghiêng thiết bị khoảng 30 ° đến 45 ° để nước dưới đáy máy được tràn ra ngoài 2. Kiểm tra xem đường ống thoát nước có bị đặt quá cao không ? 3. Kiểm tra xem đường ống có bị lỏng, bị chặn hoặc bị ép không ? 4. Kiểm tra xem thiết bị có được đặt thẳng bằng phẳng đứng không ? 5. Loại trừ nguyên nhân trên, thử khởi động lại thiết bị.
E06	Chức năng sưởi ấm bất thường	Vui lòng liên hệ lên trung tâm bảo hành (024.37.19.15.10)
E08	Quá trình rửa bát thường	Vui lòng liên hệ lên trung tâm bảo hành (024.37.19.15.10)
E10	Dòng nước bất thường	1. Vòi không được mở hoàn toàn. 2. Dòng chảy nhỏ và áp lực nước thấp. 3. Khởi động nhiều lần trong trường hợp thiếu nước. 4. Vui lòng liên hệ lên trung tâm bảo hành (024.37.19.15.10)

❖ Nếu xảy ra tràn nước, hãy tắt nguồn cấp nước chính trước khi gọi hỗ trợ bảo hành

❖ Nếu có nước trong đáy máy do bị rò rỉ nước, nên nghiêng máy 45 độ C cho nước tràn ra ngoài trước khi khởi động lại máy rửa bát.

❖

Tất cả các hình ảnh của các sản phẩm trong hướng dẫn đều là hình ảnh minh họa. Hình ảnh thực tế nên được dựa trên sản phẩm đã mua.

MẸO VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ

Vấn đề	Nguyên nhân	Khắc phục
Dụng cụ bị ướt	1. Thiếu hoặc không có chất trợ xả	Thêm chất trợ xả và xoay mũi tên của hồ đựng chất trợ xả đến mức tối đa
	2. Dụng cụ được xếp chồng chặt lên nhau, không có khoảng cách	Tham khảo hướng dẫn cách xếp bát đĩa (trang
	3. Quá trình rửa vẫn đang chạy	Đợi đến khi quá trình rửa kết thúc
	4. Chương trình đã chọn không có sấy	Chế độ rửa không có chức năng sấy khô
Còn bột rửa và bát đĩa chưa được rửa sạch	1. Các lỗ của cánh tay phun đã bị chặn, bột rửa không được xả hết	Làm sạch các lỗ của cánh tay phun và chạy lại chế độ rửa nhanh để làm sạch dụng cụ
	2. Cho quá nhiều bột rửa	Cho chất rửa vừa phải theo hướng dẫn và chạy lại chế độ rửa nhanh
	3. Bột rửa chất lượng thấp	Sử dụng bột rửa chuyên dụng với chế độ rửa nhanh để rửa lại dụng cụ
Quá nhiều giọt nước đọng mặt trong cửa	Không có chất rửa trong ngăn đựng chất rửa	Thêm chất rửa (viên hoặc bột)
Một số giọt nước đọng mặt trong cửa	Đó là điều bình thường và không ảnh hưởng đến bát đĩa	
Một số bọt trong lớp cửa trong	Không sử dụng bột rửa giành cho máy rửa bát hoặc cho quá nhiều bột rửa .	Nếu bọt ít, bạn có thể mở cửa và để bọt bay dần đi; Nếu có quá nhiều bọt, bạn có thể loại bỏ nó bằng cách đổ vào hồ rác của máy 1 chén giấm . Rồi khởi động lại bất kỳ chương trình nào khoảng 3 phút. Làm lại

		nhiều lần cho đến khi bọt biến mất. (hoặc dùng chương trình chỉ rửa rửa nước lạnh)
Có tiếng ồn nhẹ như thổi một cái gì đó khi đang cắm điện. Và màn hình hiển thị chữ: “FAN “	Hệ thống đổi mới không khí đang hoạt động	Đó là tình huống bình thường. Quạt đang hoạt động.
Thật khó để mở cửa	Có một số bụi bẩn trong rãnh, làm kẹt cửa.	Làm sạch rãnh
Không hiển thị các lựa chọn khi nhấn nút nguồn	1. Nếu tắt cả các đèn đều tắt kể cả khi bạn nhấn nút, có khả năng bạn không cắm điện hoặc mất điện	Vui lòng cắm nguồn và đảm bảo nguồn điện không có vấn đề
	2. Máy đang kích hoạt Khóa trẻ em	Hủy tính năng khóa trẻ em trang 17
	3. Nhấn nút lựa chọn quá nhanh, ngay sau khi nút nguồn vừa sáng đèn.	Nhấn biểu tượng nguồn trong 1 giây
Không có hiển thị khi nhấn bất kỳ nút nào ngoại trừ nút nguồn	1. Không đóng cửa	Đóng cửa
	2. Máy đang kích hoạt Khóa trẻ em	Hủy tính năng khóa trẻ em trang 17
	3. Có bụi bẩn hoặc nước trên màn hình hiển thị, tay ướt	Lau kính và tay, đảm bảo tất cả đều khô ráo
	3. Khóa cửa PCB bị hỏng	Vui lòng liên hệ lên trung tâm bảo hành
Đèn nước trong bảng điều khiển được chiếu sáng khi nước vào	1. Kiểm tra xem nguồn nước có vấn đề không	Hãy chắc chắn rằng nguồn cung cấp nước không có vấn đề
	2. Lưu lượng kế bị hỏng	Vui lòng liên hệ lên trung tâm bảo hành
	3. Van làm đầy bị hỏng	Vui lòng liên hệ lên trung tâm bảo hành
Có tiếng ồn khác lạ khi máy đang hoạt động	Xếp dụng cụ không đúng cách, một số đồ dùng đang cản trở cánh tay phun hoặc bị va vào nhau	Dỡ bỏ máy rửa chén và thay thế các dụng cụ theo cách thích hợp

Bát đĩa không được rửa sạch	1. Dụng cụ xếp chất đồng và không có khoảng cách	Tham khảo cách xếp bát đĩa (trang
	2. Không chọn đúng chương trình rửa	Vui lòng chọn đúng chương trình rửa
	3. Không sử dụng bột rửa chuyên dụng hoặc cài đặt chương trình ngắn so với số lượng hoặc độ bẩn của bát đĩa	Sử dụng bột rửa chuyên dụng và cho lượng phù hợp với chương trình rửa
	4. Không đặt bộ lọc đúng vị trí và còn nhiều cặn thức ăn trong đó	Vệ sinh bộ lọc và đặt lại bộ lọc theo đúng hướng
	5. Cánh tay phun đã bị bẩn	Làm sạch phần bên trong của cánh tay phun
	6. Cánh tay phun bị kẹt	Kiểm tra xem cánh tay phun có bị kẹt bởi dụng cụ không
	7. Bát đĩa bị dính kết thức ăn để lâu	Ngâm dụng cụ một thời gian trước khi rửa
	8. Đèn báo tắt khi thiết bị hoạt động.	Khởi động lại chương trình rửa
	9. Một số cặn thức ăn hoặc dầu mỡ để lâu ngày, khô cứng bám chặt vào bát đĩa, quá khó để rửa	Đề nghị rửa dụng cụ bằng tấm giấy rửa bát trước khi cho vào máy
Rất nhiều nước còn đọng lại trên sàn máy khi máy không hoạt động	1. Vị trí của ống thoát nước quá cao	Tham khảo lắp đặt đường ống thoát nước
	2. Ống thoát nước bị gấp khúc, chặn hoặc bị ép bởi một thiết bị khác	Tháo ống và loại bỏ vật nặng
	3. Bơm thoát nước bị hỏng	Vui lòng liên hệ lên trung tâm bảo hành (024.37.19.15.10)
	4. Van làm đầy bị hỏng	Vui lòng liên hệ lên trung tâm bảo hành (024.37.19.15.10)

Yêu cầu bảo hành

* Cung cấp các chứng từ hợp lệ mua sản phẩm trong thời gian bảo hành: Phiếu mua hàng hoặc mã SN sản phẩm.

* Bảo hành miễn phí trong vòng 60 tháng tính từ ngày mua sản phẩm

*** Các điều kiện sau không nằm trong phạm vi bảo hành**

1. Hư hỏng do người sử dụng và bảo trì bởi người dùng không đúng cách
2. Không có được chứng từ hợp lệ (không kích hoạt bảo hành đúng ngày mua hoặc không giữ phiếu mua hàng như số serial sản phẩm).
3. Thiệt hại do thiên tai (bão, thiên tai, tuyết, mưa đá, động đất, dòng chảy mãnh vỡ, v.v.)
4. Sửa chữa bởi một bên thứ ba không đủ tiêu chuẩn.