

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT MÁY SẤY QUẦN ÁO TEXGIO TGDC802

Đọc hướng dẫn:

Khách hàng thân mến,



Quyển sách này gồm các phần: Hướng dẫn an toàn, Hướng dẫn sử dụng, Hướng dẫn lắp đặt và mẹo xử lý sự cố, v.v...

Hãy đọc hướng dẫn trước khi sử dụng máy sấy quần áo sẽ giúp bạn sử dụng và bảo dưỡng máy thích hợp.

Trước khi gọi hỗ trợ: Xem phần Xử lý sự cố giúp bạn có thể xử lý được các vấn đề thường gặp mà không cần yêu cầu nhân viên kỹ thuật hỗ trợ.



Chú ý: Nhà sản xuất tuân theo chính sách phát triển và cập nhật sản phẩm, có thể tiến hành điều chỉnh mà không thông báo trước.

Khách hàng cần kích hoạt bảo hành ngay tại thời điểm mua máy và giữ lại phiếu mua hàng để làm căn cứ chính xác cho việc bảo hành sản phẩm.

Tất cả máy sấy bắt buộc đấu tiếp đất ngay khi lắp đặt lần đầu.

I. THÔNG TIN AN TOÀN.....	2
II. THÔNG SỐ KỸ THUẬT.....	5
III. CÁC BỘ PHẬN CHÍNH.....	6
IV. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT MÁY SẤY.....	6
1. Kết nối điện, nối tiếp đất.....	6
2. Lắp ống thông hơi.....	7
3. Kiểm tra sau khi lắp xong máy.....	8
V. TẢI TRỌNG TỐI ĐA.....	9
VI. BẢNG ĐIỀU KHIỂN.....	10
VII. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LẦN ĐẦU.....	11
VIII. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÀNG NGÀY... ..	11
IX. NHỮNG LƯU Ý SẤY KHÔ.....	15
X. BẢO DƯỠNG VỆ SINH.....	16
XI. TRƯỚC KHI GỌI HỖ TRỢ.....	17

THÔNG TIN AN TOÀN

Cảnh báo

Trước khi bắt đầu lắp đặt và sử dụng thiết bị, hãy đọc kỹ hướng dẫn được cung cấp. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ trường hợp thương tích hoặc hư hỏng nào do lắp đặt hoặc sử dụng không đúng cách. Luôn giữ tài liệu hướng dẫn sử dụng này ở nơi dễ nhớ vì rất cần thiết để tham khảo về sau.

Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và người bị suy giảm thể chất, giác quan, thiếu năng trí tuệ hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức có thể sử dụng thiết bị này nếu được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng an toàn và hiểu những mối nguy hiểm có thể xảy ra.

Trẻ em không được phép vệ sinh và bảo trì thiết bị mà không có sự giám sát.

Không để trẻ em từ 3 đến 8 tuổi và những người khuyết tật toàn diện và phức tạp tiếp xúc với thiết bị này trừ khi có người giám sát liên tục. Không để trẻ nhỏ chơi đùa với thiết bị này.

Lưng máy phải được đặt dựa vào tường.

Không được cung cấp điện cho thiết bị thông qua cơ cấu đóng ngắt bên ngoài, chẳng hạn như đồng hồ hẹn giờ hoặc kết nối với mạch thường xuyên được bật và tắt bởi một tiện ích.

Các vật dụng bị dính dầu có thể bốc cháy tự phát, đặc biệt là khi tiếp xúc với các nguồn nhiệt chẳng hạn như máy sấy quần áo. Với những đồ vật bị dính dầu thực vật hoặc dầu ăn hoặc bị dây bẩn bởi các sản phẩm chăm sóc tóc, hãy giặt bằng nước nóng với lượng lớn chất tẩy trước khi sấy trong máy sấy quần áo.

Cảnh báo nguy cơ điện giật

- Không được tự ý tháo lắp, sửa chữa hoặc sửa đổi thiết bị. Hãy liên hệ với đội ngũ nhân viên bảo trì chuyên nghiệp.
- Thiết bị phải được tiếp đất, vị trí cố định và thẳng bằng chuẩn xác.
- Hãy chắc chắn rằng các thông số trên nhãn máy tương thích với các mức điện áp của nguồn cấp điện.
- Nếu dây cáp nguồn bị hỏng, hãy thay thế bằng sản phẩm được cung cấp từ đại lý chính hãng để tránh rủi ro.
- Luôn sử dụng ổ cắm chống giật được lắp đặt đúng cách.
- Không sử dụng adapter có nhiều phích cắm và dây cáp kéo dài.
- Không được giật dây điện để hủy kết nối thiết bị. Hãy rút phích cắm điện cẩn thận.
- Không chạm tay ướt vào dây điện hoặc phích cắm điện. Lau bụi hoặc nước rơi trên phích cắm điện bằng vải khô.
- Không uốn cong quá mức dây cáp nguồn hoặc đặt dưới trọng lượng nặng.

⚠ Cảnh báo nguy cơ phát nổ

- Không cho chất lỏng dễ cháy như xăng, cồn vào thiết bị hoặc để gần đó. Không được sấy quần áo còn dính những chất lỏng trên.
- Không kết nối/ ngắt kết nối phích cắm điện khi xảy ra rò rỉ khí gas hoặc các khí dễ cháy khác.

⚠ Cảnh báo nguy cơ hỏa hoạn/ đoản mạch hoặc rò rỉ điện

- Không lắp đặt thiết bị gần nguồn lửa hoặc nguồn nhiệt
- Không để nến hoặc thuốc lá đang cháy trên thiết bị
- Không lắp đặt thiết bị ở nơi ẩm ướt hoặc có mưa kéo gây cháy nổ hoặc các tai nạn khác dễ xảy ra do các giọt nước tụ lại trên các bộ phận điện.
- Không lắp đặt máy sấy ở nơi dưới ánh nắng trực tiếp để tránh mài mòn lão hóa các bộ phận bằng nhựa và cao su.
- Không sử dụng bụi nước, nước và hơi nước để vệ sinh thiết bị. Làm sạch thiết bị bằng khăn ẩm mềm. Chỉ sử dụng chất tẩy rửa trung tính. Không dùng bất kỳ sản phẩm ăn mòn nào lên thiết bị.
- Để tránh nguy cơ hỏa hoạn do sấy quá khô, không được sấy những thứ như cao su bọt xốp (bọt latex), nắp vòi sen, hàng dệt may không thấm nước, những đồ vật đệm cao su.
- Nếu bạn đã giặt đồ bằng chất tẩy vết bẩn, hãy xả thêm một lần nữa trước khi cho vào máy sấy quần áo.
- Lấy tất cả các vật dụng ra khỏi đồ vật mà có thể là nguồn đánh lửa chẳng hạn như bật lửa hoặc que diêm.
- Những đồ vật đã bị vấy bẩn các chất như dầu ăn, axêton, cồn, xăng, dầu hỏa, chất tẩy, dầu thông, sáp và chất tẩy sáp phải được giặt bằng nước nóng với lượng lớn chất tẩy trước khi sấy trong máy sấy quần áo.
- Khu vực sàn lắp đặt thiết bị phải bằng phẳng, chắc chắn, cách nhiệt và sạch sẽ. Hãy đảm bảo có sự lưu thông khí giữa thiết bị và sàn nhà.
- Khí thải không được xả vào chung ống khói được sử dụng để thải khói từ các thiết bị đang cháy khí đốt hoặc nhiên liệu khác.

Cảnh báo: Không được tự ý dừng máy sấy quần áo trước khi kết thúc chu kỳ sấy khô trừ khi tất cả đồ vật được lấy ra nhanh và trải ra để tản nhiệt.

⚠ Cảnh báo nguy cơ thương tích

- Thiết bị này không dành cho trẻ nhỏ và người ốm yếu mà không được giám sát.
- Các vật liệu đóng gói bao bì có thể gây nguy hiểm cho trẻ em. Hãy đặt chúng tránh xa tầm với của trẻ.
- Không chạm vào đồ trong lồng sấy cho đến khi máy ngừng hoạt động hoàn toàn.
- Không để trẻ em hoặc vật nuôi lại gần khi dùng máy. Vui lòng kiểm tra kỹ lồng máy trước khi đóng cửa.

⚠ Các hướng dẫn khác

- Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong gia đình.
- Hãy tuân theo hướng dẫn trên mỗi nhãn mác hàng may mặc. Chỉ sấy các loại vải được thiết kế dành cho máy sấy.

- Không treo lên máy sấy hoặc để các vật nặng/ thiết bị sưởi ấm hoặc các vật dụng có nước hoặc chất lỏng rò rỉ trên máy sấy, để tránh xảy ra hiện tượng biến nhiệt của phần mặt máy và các thành phần vật chất bằng nhựa.
- Không được cho bất kỳ đồ vật nào như đồng xu, kim băng, đinh ốc, đá hoặc, vật liệu cứng, sắc cạnh vào máy sấy
- Sau khi lắp đặt xong máy hãy kiểm tra để đảm bảo thiết bị không bị đè lên cáp điện, hoặc ống thông hơi.
- Luôn rút phích cắm điện sau khi sử dụng, và trước khi vệ sinh, bảo dưỡng.
- Không chạy quá tải trọng. Tham khảo phần “Sơ đồ chương trình”.
- Không sấy quần áo còn sũng nước trong máy sấy.
- Nếu dây dẫn điện bị hỏng thì phải được thay thế chính hãng hoặc các đơn vị đại lý ủy quyền và nhân viên kỹ thuật chuyên môn cao để tránh nguy hiểm từ điện.
- Không sử dụng máy nếu đồ vật bị dính hóa chất công nghiệp
- Lau sạch xơ vải hoặc mảnh vụn bị tích tụ lại xung quanh máy. Không vận hành máy khi không có bộ lọc.
- Không sấy đồ chưa giặt.
- Các chất làm mềm vải, hoặc các sản phẩm tương tự phải được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Không lắp đặt thiết bị phía sau cửa khóa, cửa trượt hoặc cửa có bản lề ở phía đối diện nếu cửa thiết bị không được mở ra hoàn toàn.
- Không được che phủ cửa thông gió ở đáy bằng tấm thảm, chiếu, hoặc bất kỳ loại tấm lót sàn nào. Cung cấp hệ thống thông gió thích hợp
- Không được uống hay nấu ăn bằng nước ngưng tụ


Xử lý

Vứt bỏ vật liệu đóng gói máy rửa chén thích hợp.

Việc thải bỏ thiết bị phải phù hợp với yêu cầu của địa phương về thải bỏ Chất Thải Điện và Thiết Bị Điện Tử (WEEE).

Tất cả các vật liệu đóng gói có thể tái chế.

Các bộ phận bằng nhựa được đánh dấu chữ viết tắt chuẩn quốc tế

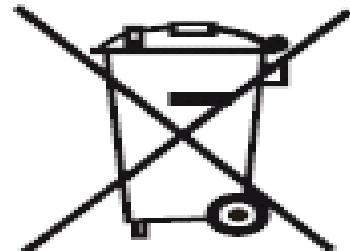

ĐỌC VÀ TUÂN THỦ CÁC THÔNG TIN AN TOÀN, CẢN THẬN GHI NHỚ CÁC HƯỚNG DẪN TRONG QUYỂN SÁCH NÀY



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bảng thông số kỹ thuật:

Model	TGDV802
Loại	Thông hơi
Dung tích	8 Kg
Điện áp định mức/ tần suất	220-240/50 Hz
Công suất định mức	2350 W
Trọng lượng	30 Kg
Công suất tiêu thụ ở chế độ nghỉ	0.34 W
Công suất tiêu thụ đầy tải	5.085 kWh
Thời gian chạy đầy tải	160 phút
Cao	850 mm
Rộng	595 mm
Sâu	555 mm
Nhiệt độ xung quanh cho phép	5~35°C

* **Lưu ý:** Do sự cải tiến liên tục của sản phẩm, các thông số kỹ thuật trong hướng dẫn này được sửa đổi mà không cần thông báo trước!


- ▲ Cảnh báo nguy hiểm khi thay đổi thông số kỹ thuật hoặc cố gắng sửa đổi sản phẩm này theo bất kỳ cách nào.
- ▲ Di chuyển thiết bị theo phương thẳng đứng.
- ▲ Tất cả công việc kỹ thuật điện, cài đặt máy phải được thực hiện bởi người có chuyên môn.
- ▲ **Quan trọng: Thiết bị không được lắp âm**

Phụ Kiện	Tên	Số lượng
	Ống thông hơi	1
	Sổ tay	1


***Mở gói sản phẩm:** Tất cả bao bì đóng gói thiết bị phải được tháo bỏ hết trước khi vận hành.

***Kiểm tra phụ kiện:** Mở túi và kiểm tra đủ phụ kiện

CÁC BỘ PHẬN CHÍNH CỦA MÁY

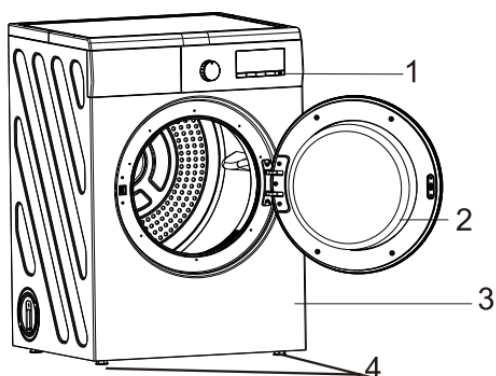

1. Bảng điều khiển
2. Cửa máy
3. Khoang máy
4. Chân điều chỉnh
5. Nút reset máy điều nhiệt
6. Cửa thoát gió bên
7. Nắp đậy ống thông gió
8. Cửa hậu thoát gió

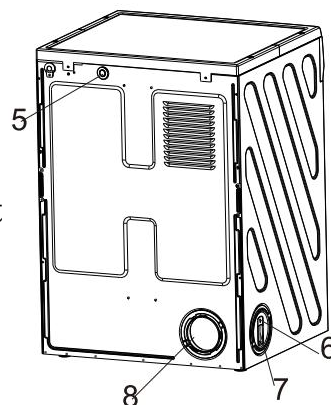

Lưu ý: Hình ảnh tham khảo, xem chính xác bằng hình ảnh thực tế.

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT MÁY SẤY

1. Kết nối điện, nối tiếp đất

|| Đảm bảo rằng tiếp đất đúng cách trước khi sử dụng!

Xem nhãn đánh giá để biết điện áp định mức và kết nối máy sấy quần áo với nguồn điện thích hợp. Sử dụng cầu chì 10A/13A/16A hoặc cầu dao được khuyến nghị và cung cấp bảng mạch riêng cho thiết bị.

Đảm bảo điện áp và tần số tương ứng với điện áp trên bảng thông số. Chỉ cắm điện vào ổ cắm khi nối tiếp đất đúng cách. Nếu ổ cắm không phù hợp với phích cắm hãy thay thế ổ cắm.

Các dây trong dây dẫn nguồn điện được phân màu theo các mã sau:

- Xanh lá và vàng – Tiếp đất
- Xanh dương – Dây mát
- Nâu – Dây nóng

Dây màu vàng và xanh lá phải được tiếp đất với thiết bị đầu cuối được đánh dấu với ký tự \oplus hoặc bằng biểu tượng tiếp đất hoặc đánh dấu màu xanh lá và vàng.



- Việc cắm phích cắm đã bị cắt ra có thể tiềm tàng nguy hiểm điện giật
 - Đảm bảo rằng vớt bỏ phích cắm đã bị cắt ra một cách an toàn
 - Kết nối vĩnh viễn
- Trong trường hợp kết nối cố định, bạn cần lắp đặt một công tắc 2 cực. Công tắc không được làm đứt bất kỳ đoạn nào của cáp tiếp đất.

❖ Cách đấu điện tiếp đất

Vật dụng gồm: 1 dây điện, 1 đinh 10, 1 ít nước rửa bát và khoan. Khoan 1 điểm giao giữa chân tường và sàn nhà, đổ 1 chút nước rửa bát vào điểm khoan, đóng 1 đinh 10 cố định. Dùng 1 đầu dây điện nối vào đinh, đầu dây điện còn lại đấu vào một điểm bất kỳ trên máy sấy.

❖ Cảnh báo an toàn:





*Ngắt nguồn điện khi lắp đặt máy tránh bị điện giật.
 Vì sự an toàn của người sử dụng, không sử dụng dây nối dài hoặc phích cắm bộ chuyển đổi cho thiết bị. Trong mọi trường hợp không được cắt hoặc tháo dây nối tiếp đất ra khỏi dây nguồn.*

2. Lắp ống thông hơi

▲ Có 2 cách chọn cửa thoát hơi: ở sau lưng và ở bên tay trái. Kết nối ống thông hơi với cửa nào thuận tiện hơn.

Kéo đai ốc vòng (A) từ cửa thoát gió phía sau lưng máy. Căn chỉnh các mũi tên của ống và đai ốc vòng, vặn chặt theo hướng mũi tên và đẩy nó trở lại đúng vị trí chắc chắn. Cửa thoát gió không sử dụng phải được đậy kín bằng nắp đậy đặc biệt (B).

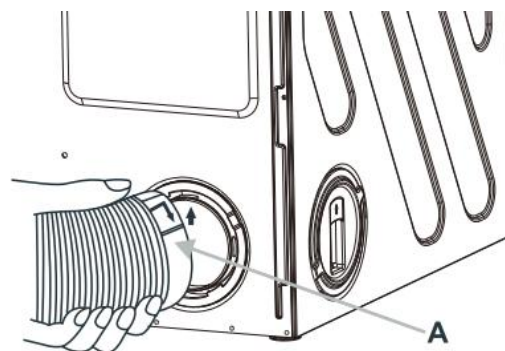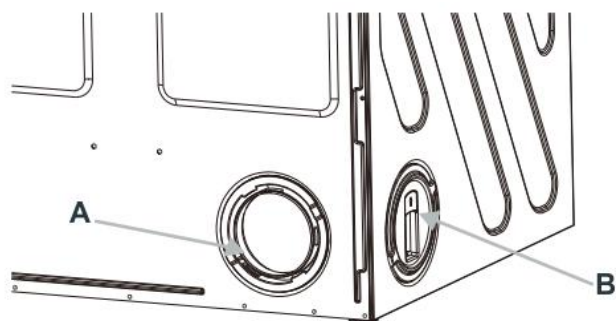


Lời khuyên:

Nếu ống dài và nhiệt độ phòng thấp, độ ẩm có thể ngưng tụ bên trong đường ống. Đây là hiện tượng tự nhiên không thể tránh khỏi. Để ngăn nước đọng trong ống hoặc chảy ngược vào máy, nên khoan 1 lỗ nhỏ (đường kính 3mm) ở điểm thấp nhất của ống mềm và đặt 1 khay hứng nước nhỏ phía dưới (điểm B như hình bên)

Khi đã kết nối với máy sấy, luôn ống thông hơi đến đầu ra mong muốn, không được quá 2 khúc cua.


▲ **Quan trọng:** Không được kết nối ống thông hơi với máy hút mùi, ống khói hoặc ống xả khí thải từ thiết bị đốt nhiên liệu.

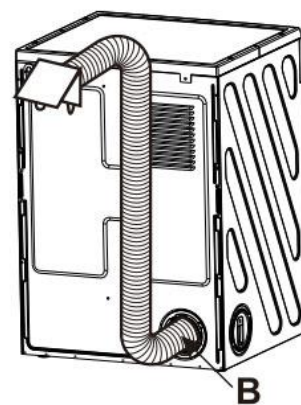

- ▲ Để máy sấy không bị quá nhiệt, hãy đảm bảo thoát hơi không bị cản trở. Nếu máy sấy đặt cạnh các thiết bị nhà bếp, hãy chú ý để ống thông hơi không bị bí. Việc bí hơi sẽ làm giảm hiệu suất máy, dẫn đến thời gian sấy lâu hơn và tiêu tốn nhiều điện năng hơn.

3. Kiểm tra sau khi lắp xong máy


Trước khi sử dụng máy, bọt xốp đóng gói phải được loại bỏ khỏi lồng

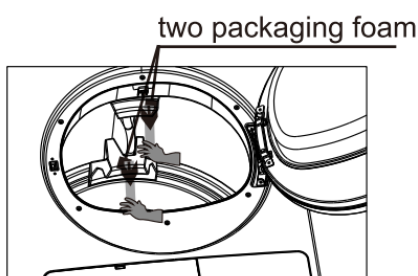

- ✓ Mở cửa thiết bị
- ✓ Bóc các dải băng dính
- ✓ Tháo hai bọt xốp bao bì đóng gói

▲ Kiểm tra ngang góc

Khi ấn vào cạnh máy không bị rung lắc lên xuống (vui lòng kiểm tra theo 2 hướng) khi ấn vào khung trên cùng (ngang góc) nếu máy sấy bị bập bênh thì cần chỉnh lại chân máy.

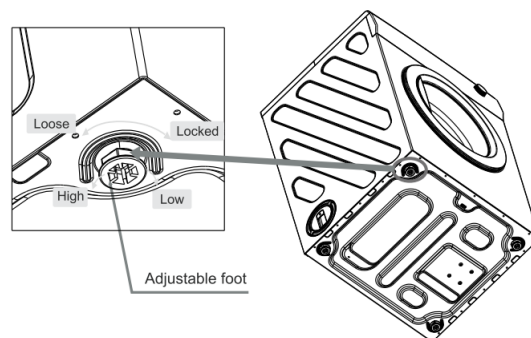

Không được chèn thảm hoặc buộc dây dưới sàn. Vì điều này có thể hấp nhiệt và ảnh hưởng đến việc chạy máy.

- ▲ **Quan trọng:** Khí nóng thoát ra từ máy sấy quần áo có thể đạt nhiệt độ lên đến 60°C. Do đó phải lắp đặt máy trên các mặt sàn chịu được nhiệt độ cao.

Cần tiến hành các bước kiểm tra trước khi khởi động:

1. Liệu máy sấy đã cân đối và cố định chưa?
2. Liệu nguồn điện đã được kết nối?
3. Liệu đã bật công tắc cấp điện?
4. Đã kết nối điện tiếp đất đúng cách chưa?
5. Tất cả vật liệu đóng gói và hướng dẫn đã được lấy ra khỏi máy chưa?

=> **Hãy lắp đặt đúng cách để sử dụng máy hiệu quả và hạn chế báo lỗi trong quá trình sử dụng. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ số: 1900 555505 hoặc 024 37191510 để được hỗ trợ ngay.**

Lưu ý: Sau khi lắp đặt, hãy để sách hướng dẫn sử dụng này vào trong ngăn kéo. Nội dung của quyển hướng dẫn này rất hữu dụng cho người sử dụng.

TẢI TRỌNG TỐI ĐA

Tải trọng đề suất được chỉ ra trong biểu đồ chương trình:


Quy tắc chung: Vải bông, lanh: đầy lồng sấy nhưng không quá chặt;

Sợi tổng hợp: không đầy quá nửa lồng

Các loại vải mỏng và đồ: không quá ¼ lồng sấy

Cố gắng tải công suất lớn nhất của máy vì tải nhỏ sẽ không kinh tế

Các chương trình sấy khô


Phân loại	Lựa chọn	Tối đa	Mô tả chương trình
Cotton	Thêm	8kg	Sấy khô áo choàng tắm, khăn tắm, đồ jean, quần áo làm việc.
		8kg	Sấy khô áo choàng tắm, khăn tắm, đồ jean, quần áo làm việc.
	Sấy khô một phần	8kg	Sấy khô áo sơ mi, áo phông, quần vải
	Là ủi	8kg	Sấy khô đồ dẹt kim, áo vải cotton
Sợi tổng hợp	Thêm	4kg	Sấy khô ga trải giường, khăn trải bàn, vỏ chăn
	Sấy khô hoàn toàn	3,5kg	Cho vỏ chăn, trải bàn, đồ vải tổng hợp
	Là ủi	3,5kg	Cho đồ vải tổng hợp
Mix	Hỗn hợp	4kg	Cho đồ dẹt kim, áo dài tay
Thời gian	15,60,120	8kg	Sấy khô đồ dày, nhiều lớp. Dành cho đồ đặc biệt hoặc khối lượng ít
Đặc biệt	Lông vũ	4kg	Cho đồ lông vũ
	Đồ trẻ em	4kg	Cho quần áo trẻ em
	Làm mới	2kg	Để làm mới hoặc nhẹ nhàng làm sạch hang dẹt
	Chống dị ứng	2kg	Đặc biệt cho người bị dị ứng bụi vải.

Lưu ý: khi sấy áo choàng tắm và khăn tắm, tải trọng tối đa không vượt quá 6kg. Khi trọng lượng đồ sấy dưới 1kg, hãy chọn “Sấy kiểm soát thời gian”

Trọng lượng đồ giặt

Áo choàng tắm	1200g	Váy ngủ	200g
Khăn ăn	100g	Đồ lót nữ	100g
Vỏ chăn	700g	Quần áo bảo hộ	600g
Ga trải giường	500g	Áo nam	200g
Vỏ gối	200g	Đồ ngủ nam	100g
Khăn trải bàn	250g	Áo khoác	500g
Khăn tắm	200g	Đồ lót nam	100g
Vải trà	100g		

BẢNG ĐIỀU KHIỂN

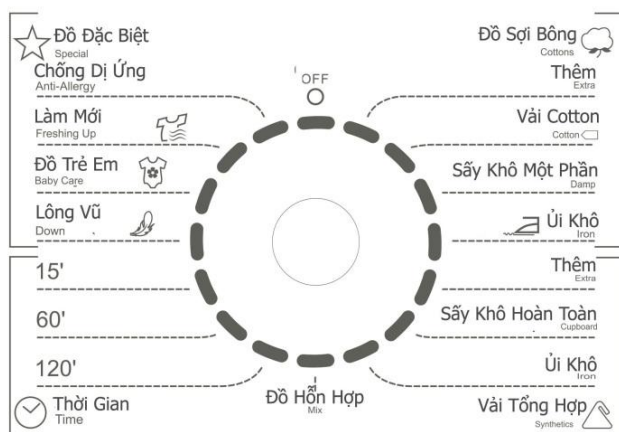

QUAN TRỌNG

**Để đảm bảo công suất hoạt động của máy sấy quần áo được tốt nhất.
Hãy đọc tất cả phần hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng máy lần đầu tiên**


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LẦN ĐẦU

- Đảm bảo lắp đặt đúng hướng dẫn
- Kiểm tra không có vật gì còn sót lại trong lồng
- Bắt đầu chương trình sấy 30-60 phút với một vài miếng vải ẩm. Máy sấy mới có thể có bụi.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÀNG NGÀY


1. Kết nối thiết bị

- Mở cửa máy
- Cho đồ cần sấy vào lồng, từng đồ một và giữ càng nhiều càng tốt
- Đóng cửa máy. Vui lòng kiểm tra chắc chắn đồ giặt không bị mắc kẹt giữa cửa và bộ lọc.

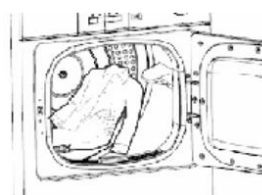


2. Chọn chương trình

- Xoay núm vặn chọn chương trình. Đèn báo chương trình tương ứng sẽ sáng. Chương trình sẽ bị tắt nếu bạn không thao tác tiếp trong 10 phút.

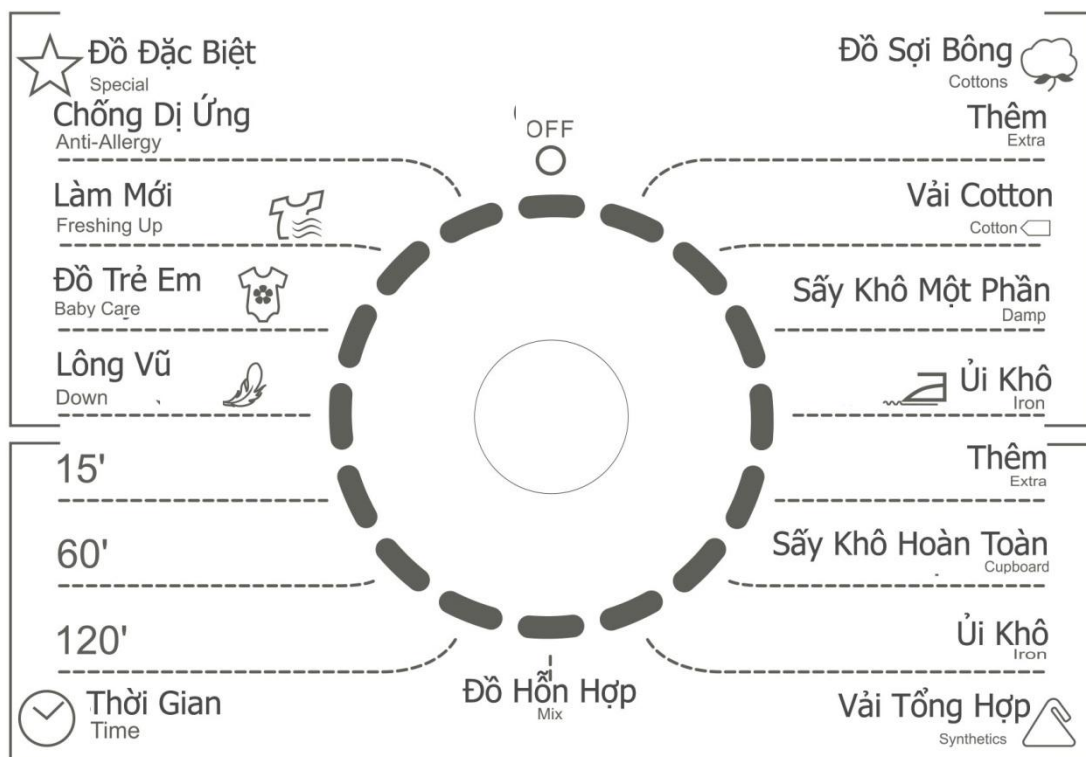

Chú ý:

- Nút xoay chọn chương trình phân chia làm 4 lựa chọn:
 - Đồ Cotton
 - Đồ sợi tổng hợp
 - Thời gian
 - Đặc biệt
- “” Chương trình dành cho đồ cotton tiêu chuẩn. Chương trình này phù hợp để sấy đồ cotton ướt thông thường với năng lượng tiêu thụ hiệu quả nhất.
- Nếu bạn thấy một số đồ dày (đồ jean, khăn tắm lớn) chưa khô hẳn sau khi kết thúc chương trình, bạn nên sử dụng tính năng “Thời gian” để sấy thêm.

3. Sấy khô tự động

Bạn có thể chọn chương trình khác nhau dựa trên chất liệu quần áo khác nhau. Thiết bị có chức năng cảm biến độ ẩm để điều chỉnh thời gian tự động cho kết quả sấy tối ưu. Hệ thống sấy khô tự động phù hợp cho lựa chọn Đồ Cotton, Sợi Tổng Hợp, Đồ Trẻ Em và Lông Vũ.

4. Sấy khô kiểm soát thời gian

Bạn có thể chọn thời gian sấy tùy theo tình hình thực tế. Chọn chương trình 60-120 phút cho đồ Cotton hoặc chương trình 15 phút cho đồ Tổng hợp. Khi kết thúc quá trình sấy, hãy xoay nút chọn về “OFF” để tắt máy trước khi lấy đồ ra.

5. Các nút tùy chọn chương trình

Tùy thuộc vào chương trình, có thể kết hợp các chức năng khác nhau, sau khi chọn chương trình mong muốn và trước khi nhấn nút “Khởi động/Tạm dừng”. Khi nhấn chọn nút nào đèn báo chương trình tương ứng sẽ sáng, nhấn lần nữa để bỏ chọn.

6. Chọn Khởi động/Tạm dừng


Nhấn nút này để khởi động máy sấy sau khi đã chọn chương trình và các tùy chọn. Nếu cửa của thiết bị được đóng sau thì ánh sáng của nút “Khởi động/Tạm dừng” sẽ nhấp nháy để nhắc bạn rằng cần nhấn lại nút lần nữa vì khởi động bị gián đoạn. Không thể chọn chương trình khi máy đang tạm dừng, trừ Buzzer và Chống nhăn. Để khởi động lại chương trình, nhấn nút “Khởi động/Tạm dừng” lần nữa.

7. Chọn chức năng Chống nhăn

Chống nhăn là cài đặt mặc định cuối mỗi chương trình. Chống nhăn lâu hơn có thể được chọn khi chương trình đang ở chế độ tạm dừng hoặc nghỉ.

8. Hẹn giờ khởi động

Nút này cho phép bạn hẹn giờ khởi động máy lên tới 24 tiếng. Hẹn giờ sau khi đã chọn chương trình sấy và trước khi nhấn nút “Khởi động/Tạm dừng”.

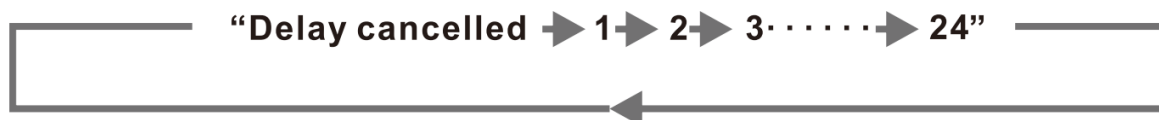

Màn hình sẽ hiển thị thời gian đếm ngược mỗi giờ.

9. Chọn mức sấy

Chọn mức sấy tùy thuộc vào tốc độ quay của máy.

10. Chọn còi báo Buzzer

Chế độ còi báo tự động bật khi khởi động. Nhấn “Buzzer” để tắt chế độ còi báo. Nhấn lần nữa để kích hoạt lại, đèn hiển thị Buzzer sẽ sáng và 1 âm thanh sẽ kêu lên.

11. Màn hình

Màn hình thiết bị hiển thị các thông tin sau:

- Thời lượng chương trình (tính bằng giờ và phút) được tính toán tự động dựa trên tải trọng tối đa được chấp nhận cho từng loại vải và mức độ yêu cầu sấy khô. Sau khi chương trình bắt đầu, thời gian còn lại giảm dần mỗi phút.
- Đặt giờ khởi động: màn hình sẽ hiển thị thời gian hẹn giờ khởi động và đếm ngược từng giờ. Chỉ sau khi nhấn nút “Khởi động/Tạm dừng”, quá trình hẹn giờ khởi động chậm mới bắt đầu. Nếu muốn kiểm tra chương trình đã chọn, nhấn lại nút “Hẹn giờ”. Nó sẽ hiển thị thời lượng của chương trình đã chọn trước đó.
- Lựa chọn tùy chọn không chính xác: màn hình sẽ hiển thị ErS (lỗi) nếu bạn chọn một tùy chọn không tương thích với chương trình hoặc bạn chọn chương trình khác do thao tác không chính xác khi máy đang chạy, tín hiệu sẽ phát ra “pi,pi,pi” cho biết lỗi.

12. Đèn báo

Đèn báo cho biết các chức năng sau:

- Đèn sấy “☀️” cho biết thiết bị đang trong giai đoạn sấy.
- Đèn làm mát “🌿” cho biết thiết bị đang trong giai đoạn làm mát sau khi sấy khô (làm mát 5-10 phút).
- Đèn kết thúc chương trình “📏” đèn sáng khi kết thúc giai đoạn làm mát.
- Đèn chống nhăn “📏” đèn sáng khi chương trình chống nhăn được chọn.

- Đèn bộ lọc “” xuất hiện trên mỗi chu kỳ làm việc để nhắc bạn làm sạch bộ lọc vào cuối mỗi chương trình sấy.
- Đèn khóa trẻ em “” hiển thị khi thiết bị đã bị khóa.
- Đèn báo buzzer “” đèn sáng khi còi buzzer báo hiệu được chọn.
- Đèn hẹn giờ khởi động “” đèn sáng khi chọn chương trình hẹn giờ khởi động.
- Đèn kiểu sấy, đèn sáng khi chương trình sấy được chọn dựa vào tốc độ xoay.


13. Khóa trẻ em

Nhấn giữ đồng thời “Mức sấy- Type” và “Hẹn giờ-Delay” trong vài giây, tất cả các phím khác sẽ bị khóa trừ nút “OFF”. Để hủy chức năng khóa trẻ em hãy thao tác lại nhấn giữ 2 phím này.

14. Đặt lại bộ điều nhiệt

Nếu trong quá trình hoạt động, bộ phận làm nóng không hoạt động, có thể kích hoạt bộ điều nhiệt bằng tay. Để cài đặt lại, đầu tiên xoay núm vặn về vị trí “Đồ tổng hợp” và nhấn nút khởi động, khoảng 20 phút sau, ấn nút reset đằng sau lưng máy như hình

Nút reset bộ điều nhiệt

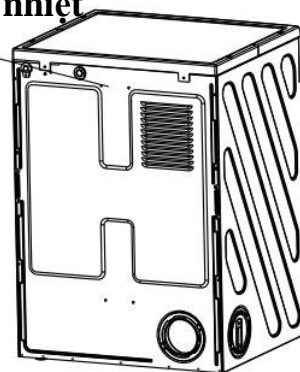

15. Khi kết thúc mỗi chương trình

Tất cả các chương trình sấy đều kết thúc bằng 10 phút làm mát. Nếu đồ sấy chưa được lấy ra cuối chu trình thì máy sẽ chạy chức năng chống nhăn (thời gian tối đa 10 phút).

Sau khi chạy xong chức năng này mà đồ sấy vẫn chưa được lấy ra, màn hình sẽ hiển thị “End” Kết thúc và còi báo buzzer sẽ kêu lên 15 giây nếu bạn kích hoạt tính năng này. Xoay núm vặn chương trình về “OFF” để tắt.

16. Sau mỗi lần sử dụng

Quan trọng! Làm sạch bộ lọc

Thay đổi chương trình:

Để thay đổi chương trình đang chạy, trước tiên hãy hủy chương trình đó bằng cách xoay núm vặn tới “OFF”, chọn chương trình mới và nhấn “Khởi động-Start”

Chú ý: Màn hiển thị “-” cho trạng thái không hoạt động

- Chế độ chờ, sau 10 phút không có hoạt động nào máy chuyển sang trạng thái không hoạt động.
- Bộ điều khiển hiển thị “End”, sau 5 phút không có hoạt động nào máy chuyển sang trạng thái không hoạt động.



NHỮNG LƯU Ý SẤY KHÔ

Không nên sấy khô những đồ sau: Những đồ đặc thù mong manh như ren, len, lụa, vải có gắn kim loại, tất nylon các vật liệu kích thước lớn như: áo khoác đại hàn, chăn, đồ lông vịt, túi ngủ, mền lông vũ và bất kỳ vật liệu nào có chứa bọt cao su hoặc các vật liệu tương tự.

- Luôn làm theo hướng dẫn trên nhãn mác quần áo đồ dung:



có thể sấy



sấy khô thông thường (nhiệt cao)



sấy khô đồ mỏng (nhiệt thấp)



không được sấy

- Đóng kỹ vỏ gói nhằm hạn chế các đồ sấy nhỏ bị rơi vào bên trong.
- Đóng khuy bấm, khóa kéo, móc, thắt lưng và dây tạp dề. Phân loại đồ sấy theo loại và nhiệt độ sấy.
- Không được sấy quá mức, để tiết kiệm năng lượng và tránh nhăn đồ.
- Tránh sấy chung quần áo sẫm màu và các đồ sợi sáng màu như là khăn tắm.
- Đồ giặt phải được vắt kỹ trước khi sấy khô.
- Các loại vải dễ chàm sóc, như là áo sơ mi, cần được giữ sơ trước khi sấy.
- Đồ dệt kim (đồ lót dệt kim) có thể bị co lại chút trong quá trình sấy. Vui lòng không sấy quá mức.
- Bạn có thể sử dụng tinh bột trắng “laundry starch” cho máy sấy. Để đạt được kết quả như mong muốn lựa chọn chương trình “Ủi khô”. Để loại bỏ tinh bột thấm sạch bằng vải ẩm sau đó lau khô
- Để tránh tích điện sau khi sấy, hãy sử dụng chất làm mềm vải hoặc một chất dưỡng vải dành cho máy sấy.
- Lấy đồ sấy ra khỏi máy sau khi kết thúc.
- Nếu một số đồ vẫn còn ẩm sau khi sấy xong ví dụ các đồ nhiều lớp, hãy đặt thêm thời gian sấy thêm, ít nhất 30 phút.

BẢO DƯỠNG VỆ SINH

- ❖ Trước khi làm sạch hoặc thực hiện bảo trì bảo dưỡng, luôn **rút phích cắm ra khỏi ổ điện**.
- ❖ Không dùng dung môi hoặc hóa chất làm sạch mài mòn. Không vệ sinh máy bằng cách phun nước trực tiếp vào máy.

1. Vệ sinh bảng điều khiển

- Lau bằng vải mềm, ẩm. Không sử dụng các chất mài mòn.
- Không xịt chất tẩy rửa trực tiếp lên bảng điều khiển
- Phần lớp phủ bảng điều khiển có thể bị gây hại bởi một số loại chất tẩy vết bẩn. Hãy đặt những sản phẩm như vậy tránh xa khỏi máy và phải lau sạch ngay nếu bị dây vào.

2. Vệ sinh lồng sấy thép không gỉ


- Sử dụng khăn ẩm và chất tẩy nhẹ, không ăn mòn, phù hợp cho bề mặt thép không gỉ
- Lau khô lại bằng vải mềm sạch

3. Vệ sinh ngoại thất máy

- Làm sạch lớp phủ bóng cao cấp bên ngoài bằng vải mềm ẩm. Không sử dụng các chất ăn mòn
- Bảo vệ bề mặt khỏi các vật sắc nhọn
- Không đặt vật nặng và cứng hoặc hộp đựng chất tẩy rửa lên trên bề mặt máy. Hãy để những chất này trong hộp đựng riêng biệt.

4. Vệ sinh cánh cửa


- Làm sạch định kỳ phần nội thất cánh cửa để loại bỏ bụi lông.
- Làm sạch đúng hướng dẫn để đảm bảo hoạt động máy

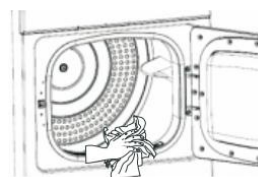

Không được sử dụng thiết bị nếu thiếu bộ lọc

5. Vệ sinh bộ lọc

- Mở cửa máy
- Nhấc tấm lọc sơ vải lên và mở ra
- Lấy sạch xơ vải, sợi vải, bông rối bằng tay hoặc vải mềm
- Đóng lại và đặt trở lại hộp đựng.

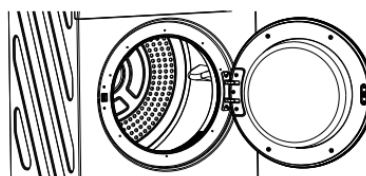

- Một lớp màng mỏng có thể tích tụ trên các khe lọc gây tắc nghẽn bộ lọc. Rửa bộ lọc xơ vải bằng nước ấm để loại bỏ lớp tích tụ này. Làm khô hoàn toàn bộ lọc xơ vải trước khi lắp lại.
- Làm sạch bộ lọc thường xuyên.

Khi đèn báo “End” và “Filter” vẫn sáng một lúc lâu sau khi đã kết thúc chương trình, đó là lúc bạn nên làm sạch bộ lọc



Luôn lấy sạch xơ vải và các bề mặt bên trong cửa máy sau mỗi lần sấy

TRƯỚC KHI GỌI HỖ TRỢ

Một số vấn đề phát sinh do thiếu bảo dưỡng đơn giản hoặc do sơ suất. Bạn có thể giải quyết dễ dàng mà không cần gọi kỹ thuật viên. Trước khi liên hệ gọi hỗ trợ từ Trung tâm dịch vụ bảo hành, vui lòng thực hiện kiểm tra theo danh sách dưới đây.

Đèn báo của nút “Khởi động/Tạm dừng” có thể nhấp nháy để báo máy đang không hoạt động trong khi đang vận hành máy. Khi sự cố được loại bỏ, nhấn nút “Khởi động/Tạm dừng” để bắt đầu lại chương trình. Nếu sau khi kiểm tra tất cả, sự cố vẫn tiếp diễn, xin hãy gọi cho Trung tâm bảo hành của hãng.

Vấn đề	Nguyên nhân	Khắc phục
Máy không hoạt động	Chưa cắm phích chính	Cắm phích cắm vào ổ chính
	Cửa máy vẫn mở	Đóng cửa máy lại chắc chắn
	Bạn đã nhấn nút ► chưa?	Nhấn nút khởi động ►
Kết quả sấy khô không đạt yêu cầu	Chọn sai chương trình	Chọn chương trình khác cho lần sấy sau (xem hướng dẫn)
	Bộ lọc bị tắc	Làm sạch bộ lọc sơ vải
	Không đúng khối lượng đồ sấy.	Tham khảo bảng tải trọng khuyến nghị
	Cặn bám trên cảm biến độ ẩm	Làm sạch cảm biến độ ẩm
Đèn trong lồng sấy không hoạt động	Bóng đèn bị lỗi	Thay bóng đèn
Chu kỳ sấy kết thúc sớm sau khi khởi động máy. Đèn “End” nhấp nháy.	Không đủ tải chạy máy hoặc đồ đã quá khô so với chương trình được chọn	Chọn mức sấy cao hơn. Ví dụ chọn Heavy thay vì Strong
Chu kỳ sấy kéo dài bất thường	Tải trọng quá lớn	Giảm bớt đồ sấy


Yêu cầu bảo hành

* Cung cấp các chứng từ hợp lệ mua sản phẩm trong thời gian bảo hành: Phiếu mua hàng hoặc mã seri sản phẩm.

* Bảo hành miễn phí trong vòng 24 tháng tính từ ngày mua sản phẩm

Các điều kiện sau không nằm trong phạm vi bảo hành

1. Hư hỏng do người sử dụng và bảo trì bởi người dùng không đúng cách
2. Không có được chứng từ hợp lệ (không kích hoạt bảo hành đúng ngày mua hoặc không giữ phiếu mua hàng như số serial sản phẩm).
3. Thiệt hại do thiên tai (bão, thiên tai, tuyết, mưa đá, động đất, dòng chảy mạnh vỡ, v.v.)
4. Sửa chữa bởi một bên thứ ba không đủ tiêu chuẩn.

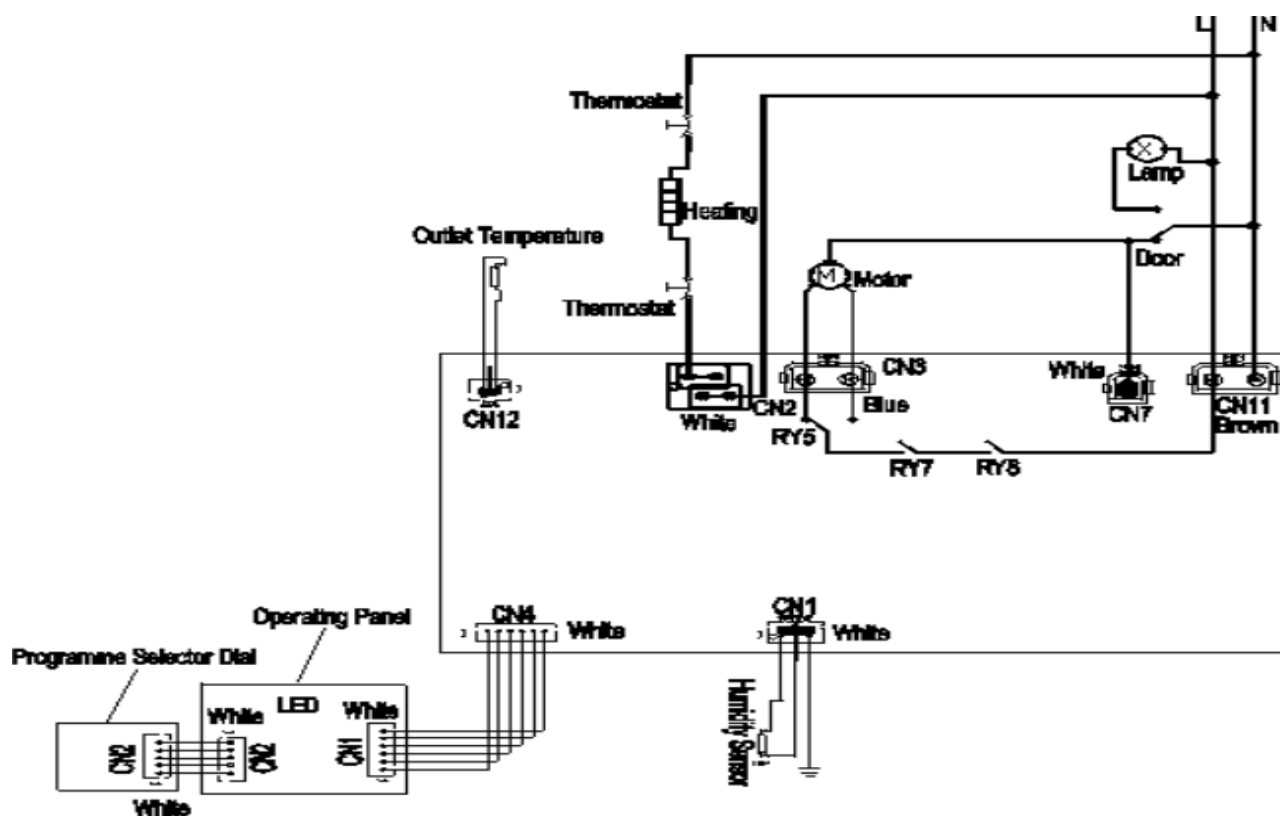

*Tất cả các hình ảnh của các sản phẩm trong hướng dẫn đều là hình ảnh minh họa.
Hình ảnh thực tế nên được dựa trên sản phẩm đã mua.*